SAMSUNG

SM-P601

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст, що вимагає високоефективного використання ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані зі вмістом, можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Логотипи Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ та Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Зміст

Початок роботи

7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопки
9 Смарт-ручка S Pen
9 Комплектація
10 Вставлення SIM- або USIM-карти
11 Заряджання акумулятора
14 Вставлення карти пам'яті
16 Зміна наконечника пера S Pen
17 Увімкнення та вимкнення пристрою
17 Тримання пристрою
18 Блокування та розблокування пристрою
18 Регулювання гучності
18 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

19 Значки-індикатори
20 Використання сенсорного екрана
24 Керування за допомогою рухів
26 Рухи долонею
27 Використання багатовіконного режиму Multi Window
31 Використання S Pen
34 Миттєвий перегляд
35 Сповіщення
36 Головний екран
38 Екран програм
39 Використання програм
40 Довідка
40 Введення тексту
43 Підключення до мережі Wi-Fi
44 Настроювання облікових записів
45 Встановлення профілів користувачів
45 Передавання файлів
46 Захист пристрою
48 Оновлення пристрою

Зв'язок

49 Телефон
54 Контакти
58 Повідомлення
60 Email
61 Google Mail
63 Hangouts
63 ChatON
63 Google+
64 Фотографії
64 Twitter

Інтернет і мережа

65 Інтернет
66 Chrome
67 Bluetooth
68 Screen Mirroring
69 Samsung Link
69 Group Play
70 Smart Remote

Мультимедіа

71 Музика
73 Камера
80 Галерея
84 Альбом
84 Відео
85 Ред. відео
86 YouTube
86 My Magazine
87 Flipboard
87 Businessweek+
88 NYTimes
88 SketchBook для Galaxy

Крамниці програм і медіаданих

89 Play Маркет
90 Samsung Apps
90 Play Книги
91 Play Фільми
91 Play Музика
91 Play Ігри
91 Play Кіоск

Інструменти

92 S Note
99 Action Memo
100 S Planner
102 Dropbox
102 Хмарне сховище
103 Диск
104 POLARIS Office 5
106 Будильник
107 Світовий час
107 Калькулятор
108 S Translator
108 S Voice
109 S Finder
109 Google
110 Голосовий пошук
111 Збережені фрагменти
112 Мої файли
114 Завантаження
114 TripAdvisor
115 Evernote
115 KNOX

Подорожі та розташовані неподалік місця

116 Карти

Установки

117 Про установки
117 Підключення
121 Пристрій
128 Керування
133 Загальні
137 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

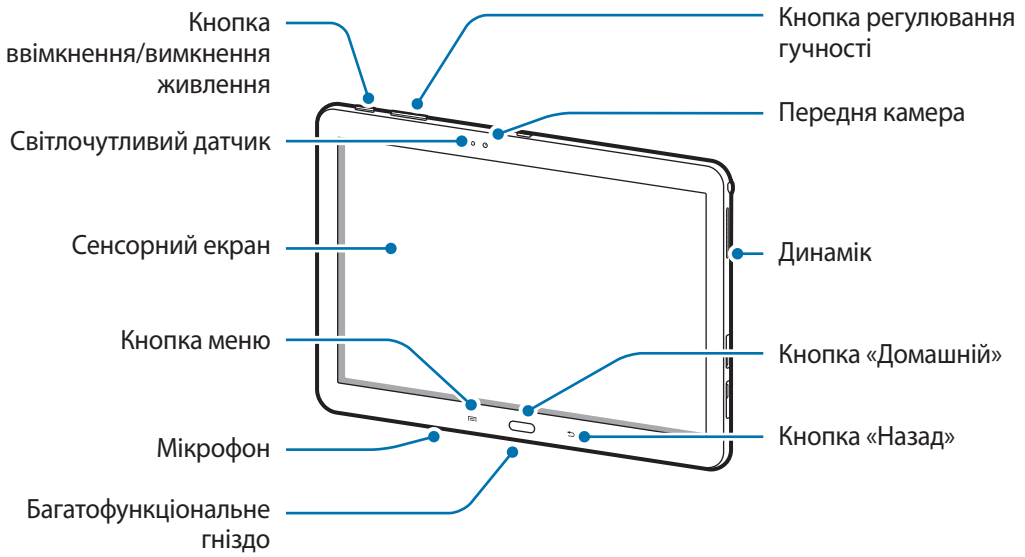

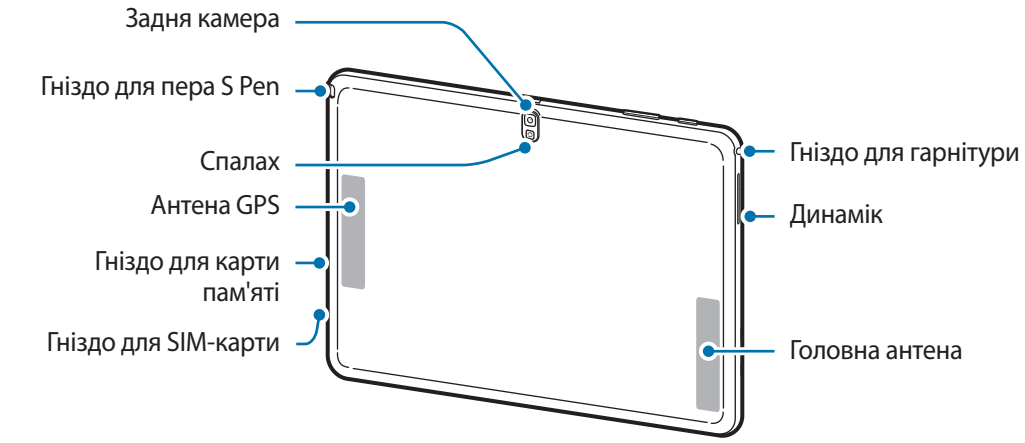

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
Меню	• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • Щоб запустити програму **S Finder**, натисніть і утримуйте певну точку на головному екрані.
Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно використовуваних програм.
Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Смарт-ручка S Pen

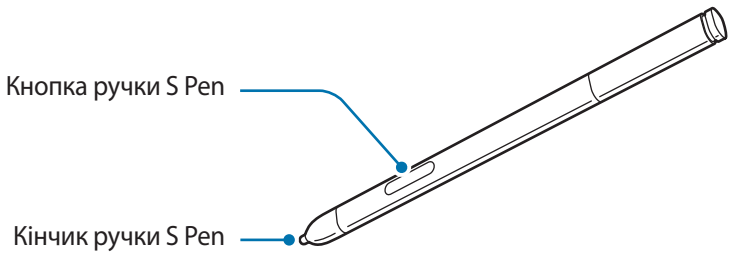

Ім’я	Функція
Кінчик ручки S Pen	• Виконання основних дій за допомогою S Pen. (стор. 20).
Кнопка ручки S Pen	• Виконання додаткових дій за допомогою S Pen. (стор. 31).

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням не рекомендованих аксесуарів.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Вставлення SIM- або USIM-карти

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

Пристрій підтримує лише microSIM-карти.

1 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

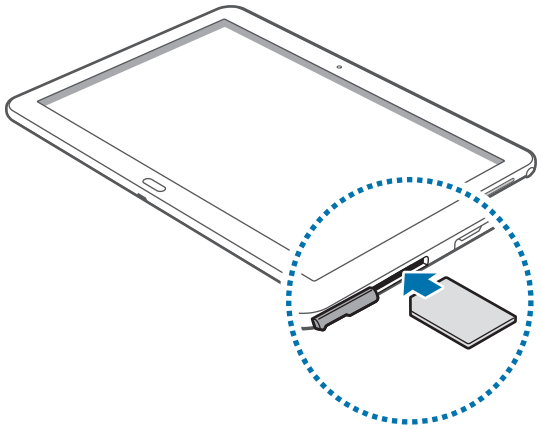

- Не вставляйте карту пам’яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам’яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

2 Натисніть на SIM- або USIM-карту у гнізді для SIM- або USIM-карту, щоб зафіксувати її.

Видалення SIM- або USIM-карти

Натисніть на SIM- або USIM-карту, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

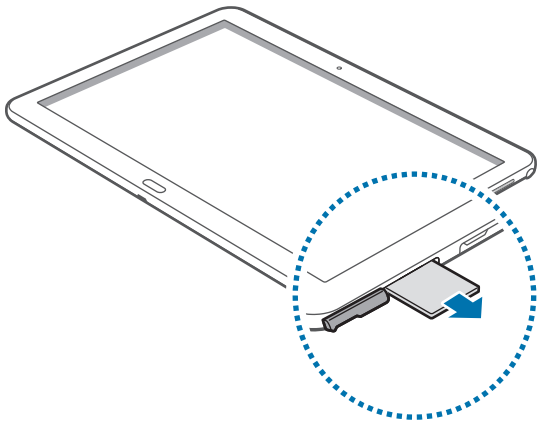

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для заряджання можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

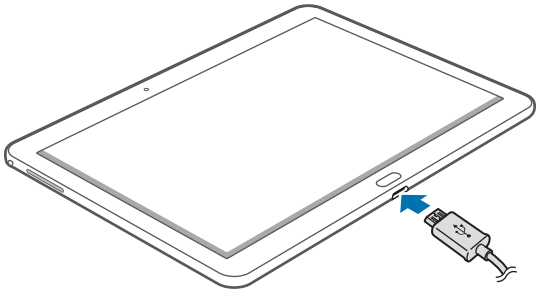

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка стану заряджання акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Заряджання

Акумулятор повністю заряджено

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Настроївши їх і вимкнувши опції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного записування та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Під час вставлення карти пам’яті у пристрій у папці **SD Memory card** з'явиться каталог файлів карти пам’яті.

1 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

2 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

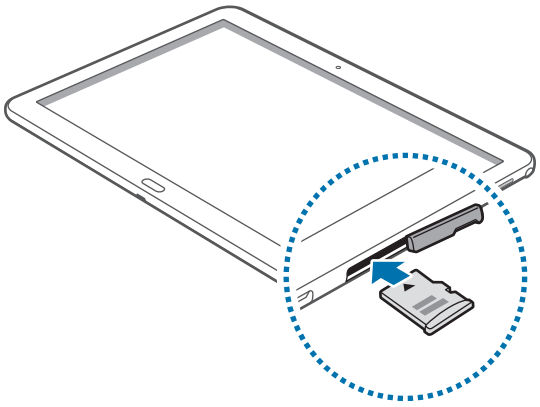

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, спочатку відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною із пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Зміна наконечника пера S Pen

Під час використання пера S Pen наконечник S Pen може затупитися. Якщо наконечник затупився, замініть його новим.

1 За допомогою пінцета міцно затисніть наконечник, а потім витягніть його.

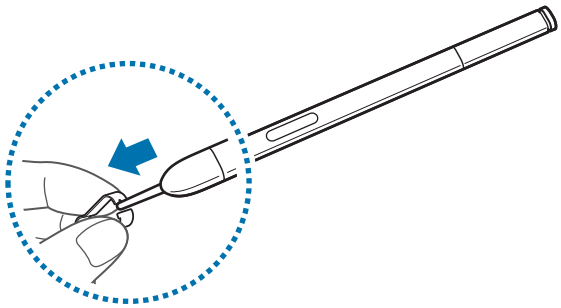

2 Вставте новий наконечник у перо S Pen до характерного клацання.

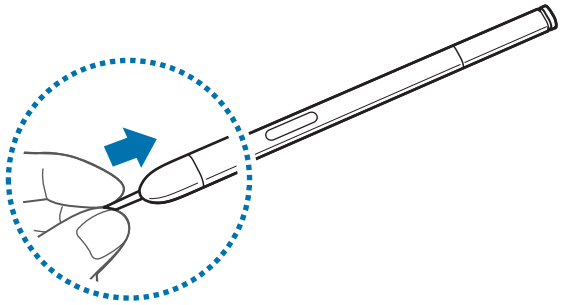

Будьте обережні, щоб не притиснути палець між пінцетом і наконечником.

- Не рекомендується використовувати старі наконечники повторно. Це може спричинити несправність S Pen.
- Не піддавайте наконечник надмірному тиску при вставленні у перо S Pen.
- Не вставляйте в S Pen округлений кінець наконечника. Це може призвести до пошкодження пера S Pen або пристрою.

На кінчику чорного наконечника знаходиться білий гумовий ковпачок. Якщо гумовий ковпачок зносився, замініть його новим.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

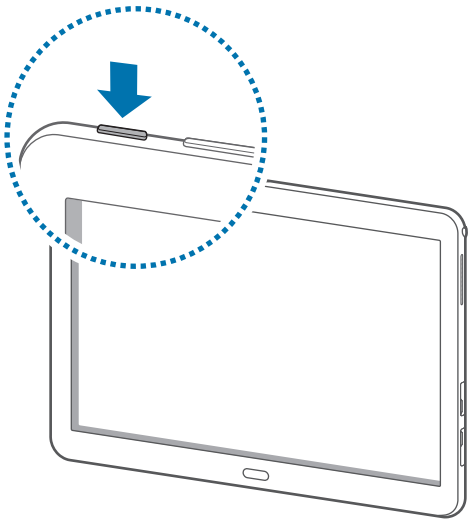

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть **Режим без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимк. звук** або **Вібрація**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім натисніть **Звук** або **Вібрація**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено функцію смарт-екрана
	Синхронізовано з веб-сервером

Значок	Значення
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Перо S Pen вилучено
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Для виконання дій на сенсорному екрані користуйтеся лише пальцями або пером S Pen.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках близько до країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об’єктів пальцем.

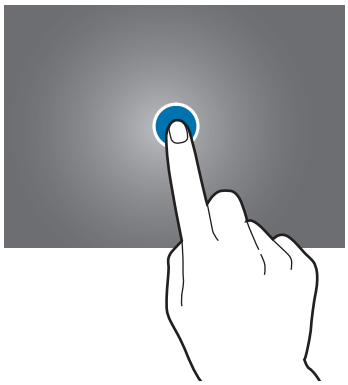

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

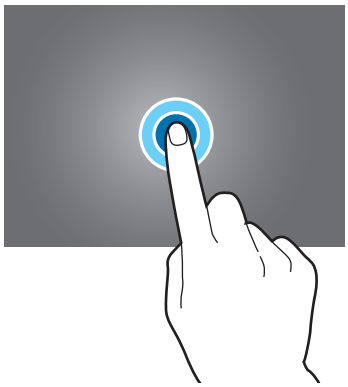

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

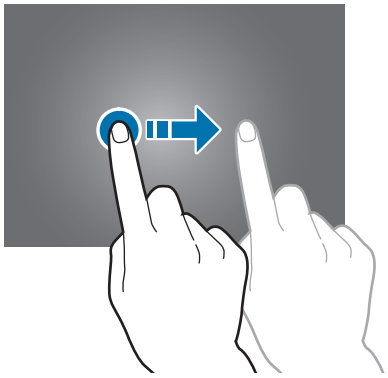

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

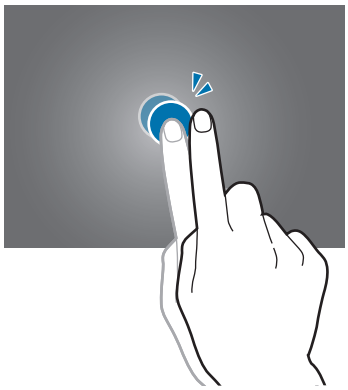

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

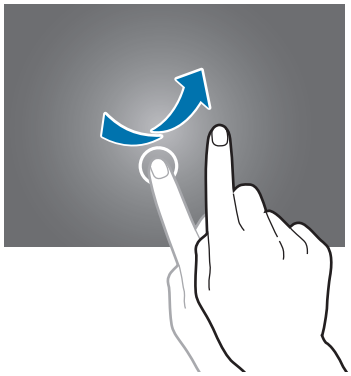

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

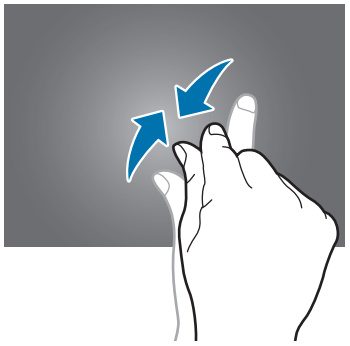

Керування за допомогою рухів

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів увімкнено. На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Керування** → **Рухи**, а потім перетягніть повзунок **Рухи** вправо.

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

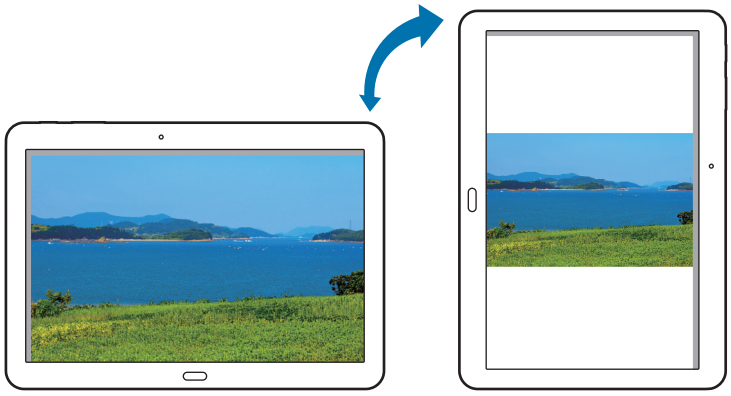

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.

В руках

Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде відтворено вібрацію.

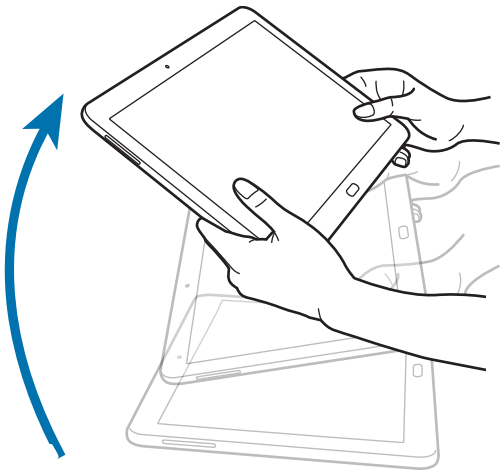

Нахил

Натисніть і утримуйте дві точки на екрані, а потім нахиляйте пристрій назад і вперед, щоб збільшити або зменшити зображення.

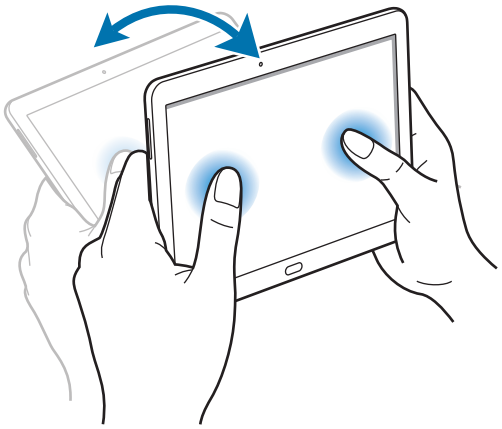

Змахування для перегляду

Під час масштабування зображення натисніть і утримуйте точку на екрані, а потім перемістить пристрій у будь-якому напрямку, щоб переглянути інші частини зображення.

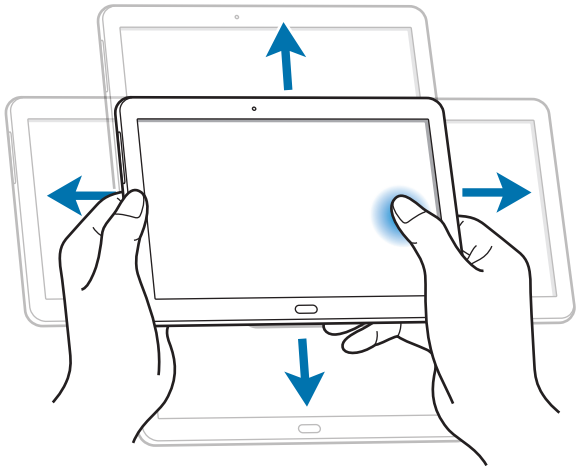

Рухи долонею

Використання рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.

Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів долонею ввімкнено. На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Керування** → **Рухи долонею**, а потім перетягніть повзунок **Рухи долонею** вправо.

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

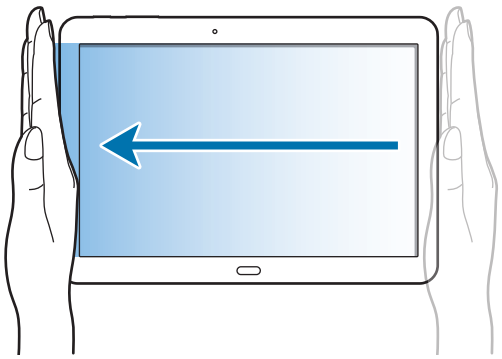

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

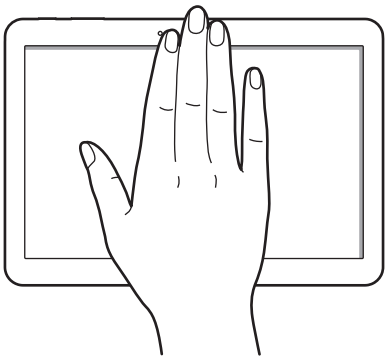

Використання багатовіконного режиму Multi Window

Використовуйте цю функцію для одночасного виконання декількох програм на екрані.

- Можна запускати лише програми доступні на панелі декількох вікон.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб використовувати багатовіконний режим, натисніть → **Установки** → **Пристрій** → **Багатовік. режим** на головному екрані, а потім перетягніть повзунок **Багатовік. режим** праворуч.

Використання розділеного екрана в багатовіконному режимі Multi Window

Використовуйте цю функцію для виконання програм на розділеному екрані.

Запуск програм на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi Window

1 Проведіть пальцем від правого краю екрана до центра. Або натисніть і утримуйте ⮌.

Панель багатовіконного режиму Multi Window з'явиться у правій частині екрана.

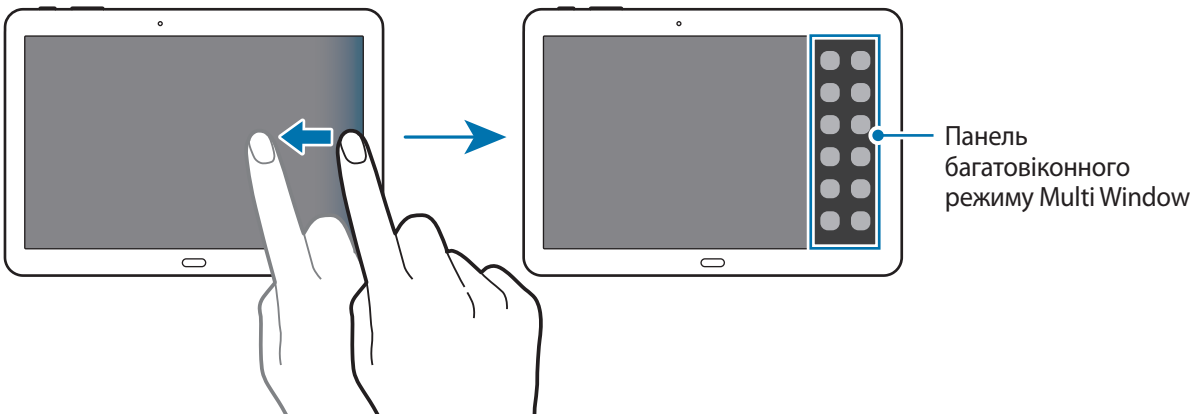

2 Натисніть і утримуйте піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window, а потім перетягніть її на екран.

Відпустіть піктограму програми, коли екран стане блакитним.

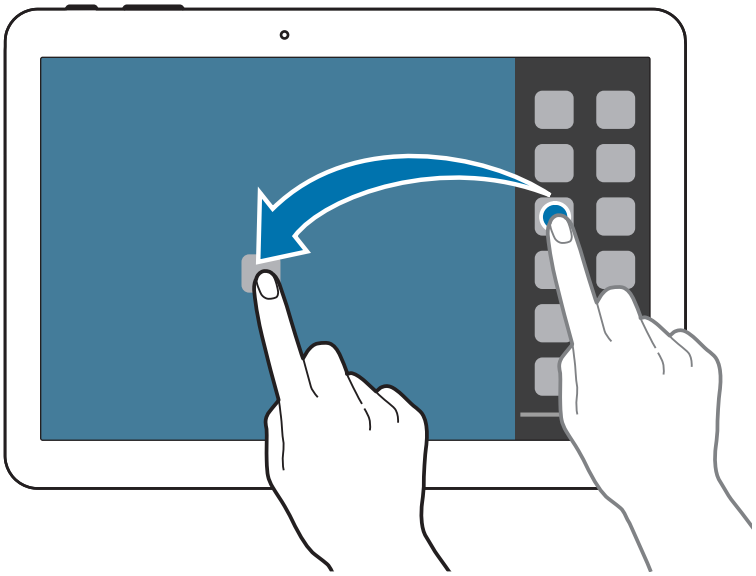

3 Натисніть і утримуйте іншу піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window, а потім перетягніть її у нове місце.

На розділеному екрані одну програму можна одночасно запустити у двох вікнах. Цю функцію підтримують лише програми, які мають значок поруч із піктограмою.

Надання програмам спільного доступу до вмісту

За допомогою перетягування вмісту з вікна однієї програми у вікно іншої, наприклад **Email** та **Інтернет**, можна легко надавати спільний доступ до цього вмісту.

Окремі програми можуть не підтримувати цю функцію.

1 Запустіть **Email** та **Інтернет** на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi Window.

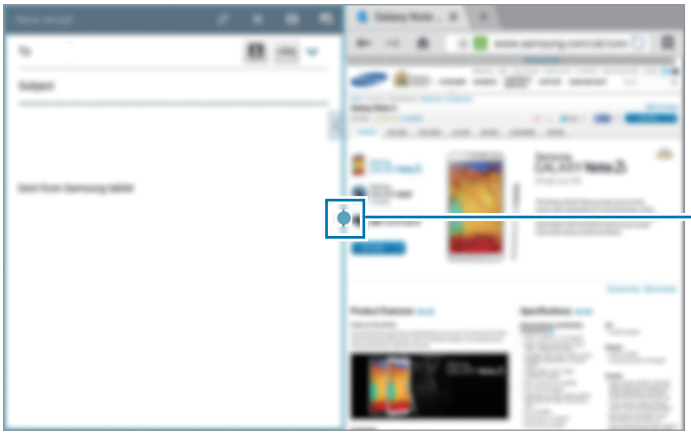

2 Натисніть коло між вікнами програм, а потім натисніть .

Натискання кола між вікнами програм надає доступ до вказаних нижче функцій.

- : відкриття списку нещодавно застосованих програм у вибраному вікні;
- : переключення між програмами з декількома вікнами.
- : надання спільного доступу до об'єктів, наприклад зображень, текстів або посилань, у вікнах програм за допомогою перетягування цих об'єктів.
- : розгортання вікна.
- : закриття програми.

3 Натисніть і утримуйте об'єкт у вікні програми Internet, а потім перетягніть його в потрібне місце у вікні програми Email.

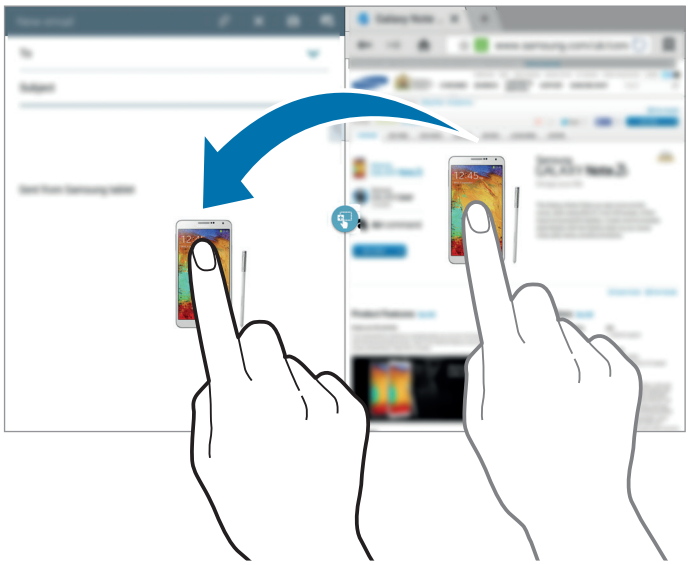

Створення комбінації програм у багатовіконному режимі Multi Window

Використовуйте цю функцію для збереження програм, що наразі виконуються в багатовіконному режимі Multi Window, в якості комбінації.

1 Запустіть декілька програм на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi Window.

2 Відкрийте панель багатовіконного режиму Multi Window і натисніть → **Створити**.

3 Введіть назву й натисніть **OK**.

Комбінація програм, що наразі виконуються в багатовіконному режимі Multi Window, додається до панелі багатовіконного режиму Multi Window.

Щоб запустити програми у збереженій комбінації, виберіть потрібну комбінацію на панелі багатовіконного режиму Multi Window.

Використання S Pen

Ручка S Pen, яка входить у комплект, дає змогу з легкістю вибирати елементи меню або користуватися функціями пристрою. Виконання дій за допомогою ручки S Pen та одночасного натиснення кнопки забезпечують додаткові можливості, наприклад ви можете легко зробити знімок екрана.

Щоб скористатися ручкою S Pen, потрібно витягнути її із гнізда.

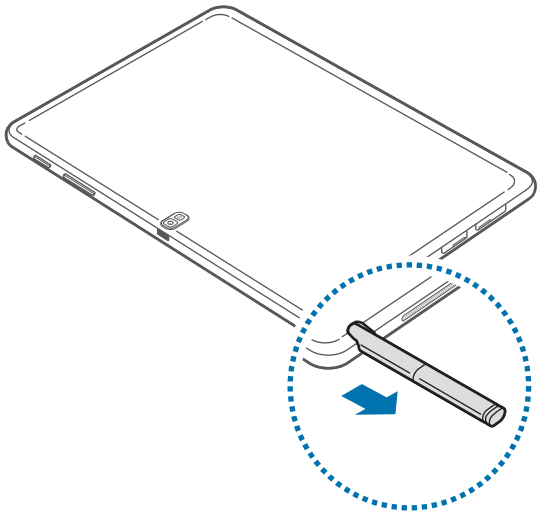

Після того, як ручку було витягнено із гнізда, пристрій визначає її та виконує такі дії:

- Ввімкнення сенсорного екрана на пристрої (якщо він був вимкнений).
- Активується функція нотаток щодо запланованих задач або відображається команда, що виконується при наведенні пера або пальця на екран.

- Наконечник пера S Pen можна замінити. Якщо наконечник пера затупився, замініть його новим.
- Якщо перо S Pen не працює належним чином, віднесіть його до сервісного центру Samsung. Додаткові відомості стосовно пера S Pen можна знайти на веб-сайті Samsung.
- Тримайте S Pen у більшості випадків перпендикулярно до сенсорного екрана для отримання оптимальних результатів і уникайте його використання під гострими кутами.

Збереження знімків екрана

Натиснувши кнопку пера S Pen, натисніть і утримуйте екран, доки не почуєте клацання. Знімок екрана буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Screenshots**.

На знімку екрана можна креслити або писати, а також його можна обрізати. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **IMG_edited**.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

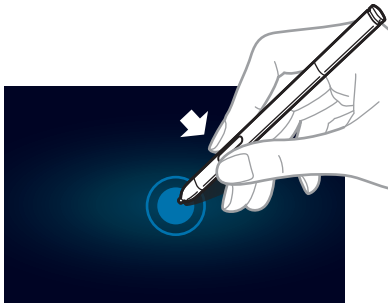

Активація функції нотаток щодо запланованих задач

Натиснувши кнопку пера S Pen, двічі натисніть екран, щоб активувати функцію нотаток щодо запланованих задач.

Для виконання різноманітних дій, наприклад, додавання контактів або надсилання повідомлення електронною поштою напишіть або намалюйте примітку, потім виберіть потрібну нотатку, натиснувши на . Після того, як ви вибрали нотатку, виберіть фрагмент для виконання дій та обведіть його за допомогою пера S Pen.

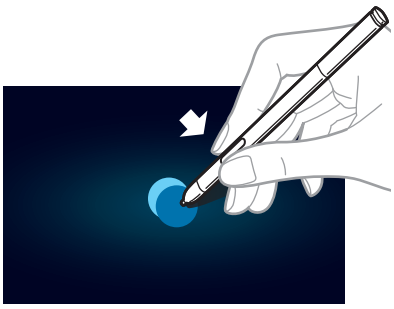

Вибір та збереження зображення

При натиснутій кнопці пера S Pen накресліть замкнену фігуру навколо зображення, яке необхідно створити.

За необхідності скористайтеся однією з наведених можливостей:

- : відновити початковий вибір;
- : конвертувати вибрану ділянку у коло.
- : конвертувати вибрану ділянку у прямокутник.
- : конвертувати вибрану ділянку у спеціальну фігуру.

Виберіть програму зі списку значків, які відображаються в нижній частині екрана, для роботи із виділеною ділянкою.

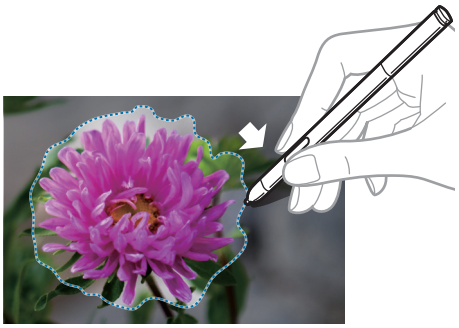

Команди наведення

Щоб відобразити команду, що виконується при наведенні пера або пальця, натисніть кнопку пера S Pen при його наведенні на екран.

Ця функція дозволяє безпосередньо виконувати наступні дії:

- **Action Memo**: писати нотатки, а потім вибрати їх, обвівши область, щоб виконати дії, передбачені змістом нотатки.
- **Збер. фрагм.**: збирати різноманітний вміст і зберігати його у **Збережені фрагменти**. (стор. 111).
- **Написати на екрані**: створювати знімки екрана і редагувати їх.
- **S Finder**: здійснювати пошук різноманітного вмісту на пристрої. (стор. 109).
- **Накреслити вікно**: запуск кількох програм у вказаних областях екрана.

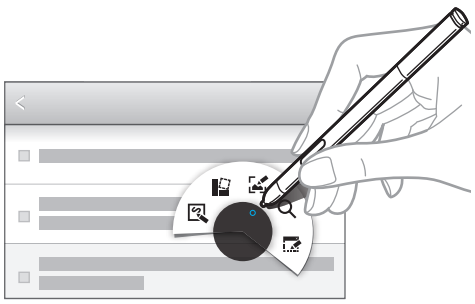

Запуск програм у вибраній області

Натисніть **Накреслити вікно** у команді, що виконується при наведенні пера або пальця на екран. Обведіть потрібну область і виберіть програму. Програма запускається в обведеній області.

Щоб згорнути програму, натисніть . Згорнуті програми відображаються як переміщувані значки.

Щоб розгорнути програму, натисніть .

Щоб закрити програми, натисніть .

Відкриття доступних опцій

Деякі елементи мають контекстні меню, які підсвічують вказівник S Pen. Щоб відобразити меню, натисніть кнопку пера S Pen при його наведенні на екран.

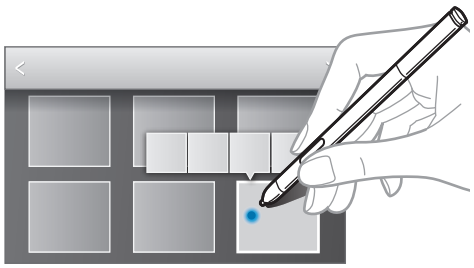

Миттєвий перегляд

Скористайтеся цією можливістю для виконання різноманітних функцій під час наведення на екран пера S Pen.

На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Керування** → **S Pen** → **Миттєвий перегляд**, а потім перетягніть повзунок **Миттєвий перегляд** вправо.

Щоб переглянути вміст об'єкта або відомості про нього у спливаючому вікні, наведіть на нього перо S Pen.

Ви можете прокручувати панелі або списки, переміщаючи вказівник S Pen до верхнього/нижнього/лівого/правого краю екрана.

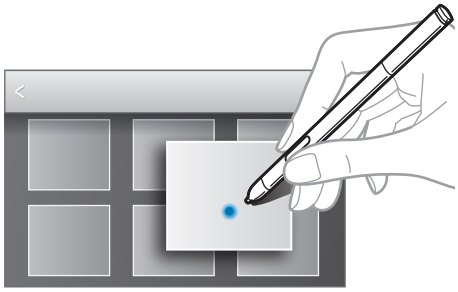

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Перетягніть із рядка стану, потім натисніть , щоб використати такі опції:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Розташ.**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: активація або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Режим читання**: увімкнення та вимкнення режиму читання. За відсутності навколишнього освітлення пристрій допомагає захистити очі через застосування режиму читання. Щоб вибрати, яка програма буде для цього використовуватися, натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Дисплей** → **Режим читання**.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Енерго збереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Багатовік. реж.**: встановлення використання багатовіконного режиму.
- **Точ.дост. Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції прив'язки для Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
- **Синхр.**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Смартрежим**: увімкнення або вимкнення функції Смарт-режиму.
- **Режим блокув.**: увімкнення та вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які буде заблоковано, натисніть меню **Установки** → **Пристрій** → **Режим блокування**.
- **Реж. без зв'яз.**: увімкнення або вимкнення режиму «Без зв'язку».
- **Air view**: увімкнення або вимкнення функції air view.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

Щоб перевпорядкувати параметри на панелі сповіщень, відкрийте її, натисніть → , натисніть та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об’єктів

Додавання значка програми

На головному екрані виберіть , натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на зображення сторінки.

Додавання об’єкта

Налаштуйте головний екран, додавши віджети, папки або панелі.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:

- **Програми та віджети**: додавання віджетів або програм на головний екран.
- **Папка**: створення нової папки.
- **Сторінка**: додати нову панель на головний екран.

Переміщення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть об'єкт.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку** → .

Переміщення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Натисніть → **Редагувати сторінку**, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в кошик, відображений вгорі екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть → **Змінити заставку** → **Головний екран**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.
- **Фотографії**: перегляд зображень у **Фотографії**.

Виберіть зображення, відрегулюйте його розмір, якщо потрібно, а потім встановіть як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання віджетів на головний екран

На головному екрані виберіть → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте панель в бажаному місці, відрегулюйте її розмір, потягнувши за край рамки (якщо потрібно), і натисніть будь-яку ділянку екрана, щоб зберегти місцерозташування віджетів.

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані програми.

На головному екрані натисніть , щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Натисніть → **Змінити**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть → **Змінити**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Інсталяція програм

Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Вимкнення програм

Натисніть → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, яку потрібно вимкнути.

Щоб дозволити виконання програм, на екрані програм натисніть → **Вимкнені програми**, виберіть програми, а потім натисніть **Готово**.

- Завантажені програми та деякі програми за замовчуванням, встановлені на пристрій, неможливо вимкнути.
- При використанні цієї функції вимкнені програми не відображаються на екрані програм, але все одно зберігаються у пристрої.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Деякі програми групуються в папки. Натисніть папку, потім натисніть програму для відкриття.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», а потім торкніться **Дисп. завдань** і **Зав.** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути **Закрити всі**.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.

Щоб відсортувати категорії за алфавітом, натисніть .

Щоб здійснити пошук за ключовими словами, натисніть .

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

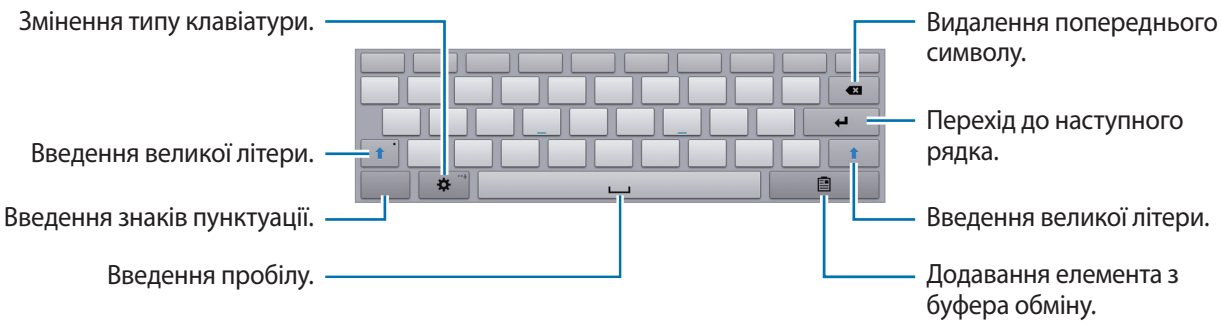

Уведення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.

Змінення типу клавіатури

Щоб змінити тип клавіатури, натисніть

На переміщуваній клавіатурі натисніть і утримуйте , а потім перемістіть цю клавіатуру в інше розташування.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу ліворуч або праворуч, щоб змінити мову клавіатури.

Рукописне введення

Натисніть і утримуйте , натисніть , а потім пальцем чи за допомогою S Pen напишіть слово. Під час уведення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

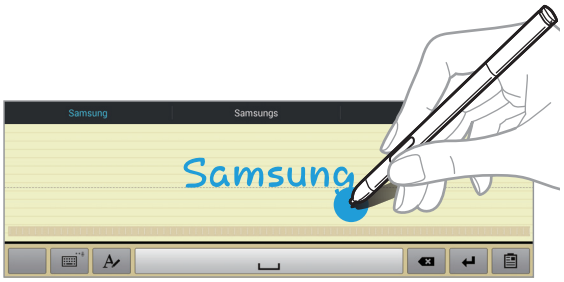

Скористайтеся жестами під час рукописного введення для виконання таких дій, як редагування або видалення символів і вставлення пробілу. Щоб переглянути вказівки щодо жестів, натисніть і утримуйте , а потім натисніть → **Довідка**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Безпосереднє введення пером

На екрані програм натисніть **Установки** → **Керування** → **S Pen** → **Безпосер. введення пером**, а потім перетягніть повзунок **Безпосер. введення пером** вправо.

Коли перо S Pen наводиться на текстове поле, у верхньому лівому куті цього поля відображається піктограма . Натисніть , щоб зробити запис за допомогою S Pen. Для внесення простих коригувань, зміни мови вводу або вставки пробілу між символами, натискайте на інструмент коригування, який відображається в області для рукописного вводу.

Якщо ця функція ввімкнена, вона дозволяє виконувати дії, які наведені далі.

- Надсилати рукописні повідомлення.
- Здійснювати виклик за допомогою введення з клавіатури імені контакту або його телефону.
- Встановлювати будильник за допомогою простого введення потрібних цифр.
- Перегляд сторінок в Інтернеті за допомогою введення веб-адрес.

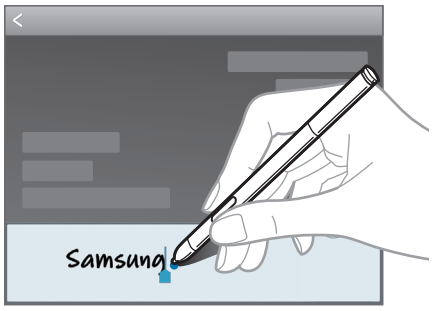

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 117).

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Активація програми Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

За допомогою програми Passpoint пристрій здійснює автоматичний пошук доступних мереж Wi-Fi та підключається до однієї з них. При переміщенні в іншу область пристрій підключиться до іншої доступної мережі Wi-Fi без запиту пароля.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Wi-Fi** → ☰ → **Додатково**, а потім натисніть **Passpoint**.

Видалення з пам’яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам’яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання додатків Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** - обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані програм, натисніть **Установки** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або натисніть **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно налаштувати обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні**, виберіть назву облікового запису в розділі **Облікові записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Вид. обл. запис**.

Встановлення профілів користувачів

Установіть профілі користувачів, а потім виберіть один із них під час розблокування пристрою для використання персоналізованих настройок. При встановленні декількох профілів користувачі можуть отримати спільний доступ до пристрою, не впливаючи на персональні настройки, установлені іншими користувачами, наприклад облікові записи електронної пошти, уподобання щодо заставки тощо.

На головному екрані натисніть → **Установки** → **Загальні** → **Користувачі** → , а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити новий профіль користувача. Щоб отримати доступ до пристрою із встановленим профілем користувача, виберіть профіль у верхній правій частині заблокованого екрана.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows встановлений на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Установка підпису

На екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Підпис**.

Поставте на екрані свій підпис за допомогою пера S Pen, а потім повторіть цю процедуру ще двічі для його верифікації. Встановіть резервний PIN-код або зразок розблокування для розблокування екрана на випадок, якщо ви не змогли відтворити свій підпис.

Перед тим як розблокувати пристрій переконайтеся, що умови поставлення підпису, наприклад, кут його написання, такі самі, як і на момент реєстрації підпису в пристрої.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

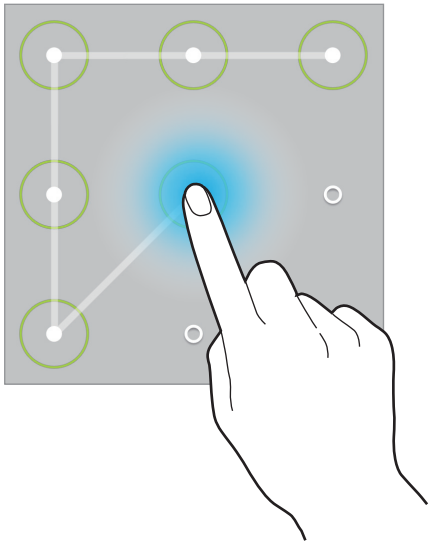

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою технології Over-the-air

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм виберіть **Установки** → **Загальні** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити зараз**.

Зв’язок

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **Клавіатура**: за допомогою клавіатури введіть номер, а потім натисніть .
- **Журнали**: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
- **Обрані**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти**: здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Прогнозування номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатимуться прогнозовані номери. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Утр.**: утримання виклику. Натисніть **Знят.утр.**, щоб поновити утримуваний виклик.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав.вик.**: завершити поточний виклик.
- **Контакти**: відкриття списку контактів.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Замінити**: переключення між двома викликами.
- **Об'єднати**: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу конференц-зв’язку.
- → **Action Memo**: активуйте функції нотаток щодо запланованих задач;
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- → **Передати**: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до відключення вас від розмови.
- → **Керування конференц-викликом**: здійснення особистої розмови з одним із абонентів під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і натисніть .

Перегляд журналів викликів

Натисніть **Журнали**, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.

Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть → **Перегл.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-картою. Натисніть **Список номерів фіксованого набору** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Налаштування повідомлення про відхилення виклику**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**, а потім натисніть **Список авто відхилення**. Виберіть , введіть номер, призначте категорію, а потім натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією послугою, натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки**, а потім встановіть прапорець поряд із **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Натисніть → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Додаткові установки** → **Переадресація**, а потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і натисніть **Увімкнути**.

Відеовиклики

Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім натисніть , щоб здійснити відеовиклик.

Доступні під час відеовиклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Приховувати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Перекл. камеру**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав.вик.**: завершити поточний виклик.
- → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- → **Анімовані емозначки**: застосування емозначок до свого зображення.
- → **Перегляд теми**: застосування декоративних значків до свого зображення.
- → **Увім. перег. анімац.**: змінення режиму перегляду на режим перегляду анімації.
- → **Увімкнути режим подвійної камери**: ця функція дає змогу одночасно використовувати об’єктиви передньої та задньої камери, щоб інший абонент міг бачити вас і ваше оточення.

Тривалість відеовиклику в режимі Подвійної камери може становити до 3 хвилин. Через 3 хвилини об’єктив задньої камери автоматично вимикається задля забезпечення ефективної роботи.

Натисніть і утримуйте зображення іншого абонента для доступу до таких опцій:

- **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- **Записати відео**: запис відео іншого абонента.

У багатьох країнах записування виклику без отримання дозволу від іншого абонента є незаконним.

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Натисніть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Натисніть **Контакти**.

Створення контакту

Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть → **Видалити контакти**.

Встановлення номера швидкого набору

Натисніть → **Клавіші швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **Видалити**.

Пошук контактів

Натисніть **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання до обраних контактів.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

Натисніть **Контакти**.

За замовчуванням пристрій відображає всі збережені контакти.

Натисніть → **Контакти для відображення**, а потім виберіть розташування, де зберігаються контакти.

Переміщення контактів

Натисніть **Контакти**.

Переміщення контактів до служби Google

Натисніть → **Об'єднати облікові записи** → **Об’єднати з Google**.

Контакти, переміщені до служби Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

Переміщення контактів до служби Samsung

Натисніть → **Об'єднати облікові записи** → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, переміщені до служби Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

Імпортування та експортування контактів

Натисніть **Контакти**.

Імпортування контактів

Натисніть на ☰ → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр імпорту.

Експортування контактів

Натисніть на ☰ → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр експорту.

Спільний доступ до контактів

Натисніть ☰ → **Надіслати візитівку** → **Декілька контактів**, виберіть контакти, натисніть **Готово** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть **Обрані**.

Натисніть ☰, а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Додати до обраного**: додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Таблиця** / **Список**: перегляд контактів як таблиці або списку.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Групи контактів

Натисніть **Групи**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть . Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Керування групами

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Редагувати**: змінення налаштувань групи.
- **Створити**: створення нової групи.
- **Видалити учасника**: вилучення учасників із групи.
- **Надіслати повідомлення** / **Надіслати Email**: надсилання електронного листа учасникам групи.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Видалення груп

Натисніть , виберіть групи, додані користувачем, і натисніть **Видалити**. або Стандартні групи видалити не можна.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, торкніться → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email,** виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Натисніть **Контакти**.

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час налаштування пристрою, виберіть візитівку в меню **Я**, а потім натисніть , щоб відредагувати її.

Натисніть → **Надіслати візитівку** → **Вибраний контакт** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

Натисніть , додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Введіть номер телефону.
- Натисніть , вибрати контакти й натиснути **Готово**.
- Наведіть S Pen на , а потім натисніть кнопку S Pen. Відображається список контактів, з якими спілкувалися протягом останнього часу.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Натиснути і вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.
- Натиснути → **Додати тему**, щоб додати тему.
- Наведіть S Pen на , а потім натисніть кнопку S Pen. Відображаються нещодавно додані зображення.

Надсилання рукописних повідомлень

Коли перо S Pen наводиться на текстове поле, у верхньому лівому куті цього поля відображається піктограма . Натисніть , а потім — , щоб увести рукописне повідомлення за допомогою пера S Pen.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Розклад**. Встановіть дату й час, а потім натисніть **ОК**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Натисніть і утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть , якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Додатково**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть угорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть **Дод. мене**, щоб додати себе, як одержувача.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.

Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

Надсилання запланованих повідомлень

Створюючи повідомлення, натисніть → **Надсилання розкладу**, вкажіть час і дату, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Натисніть повідомлення, щоб переглянути його.

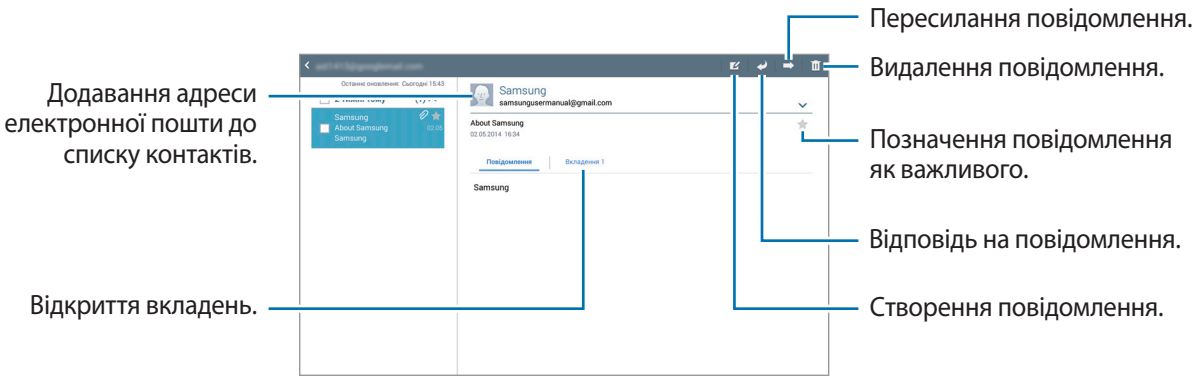

Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть **НАДІСЛАТИ**.

Натисніть **+КОПІЯ/ПРИХОВАНА**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть , щоб вкласти зображення.

Натисніть → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Натисніть → **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення, відео, музику тощо.

Натисніть → **Закрити**, щоб почати все з початку.

Натисніть → **Установки**, щоб змінити установки для Google Mail.

Натисніть → **Надіслати відгук**, аби надіслати свою думку щодо розробки програми.

Натисніть → **Довідка**, щоб отримати доступ до довідкової інформації Google Mail.

Перегляд повідомлень

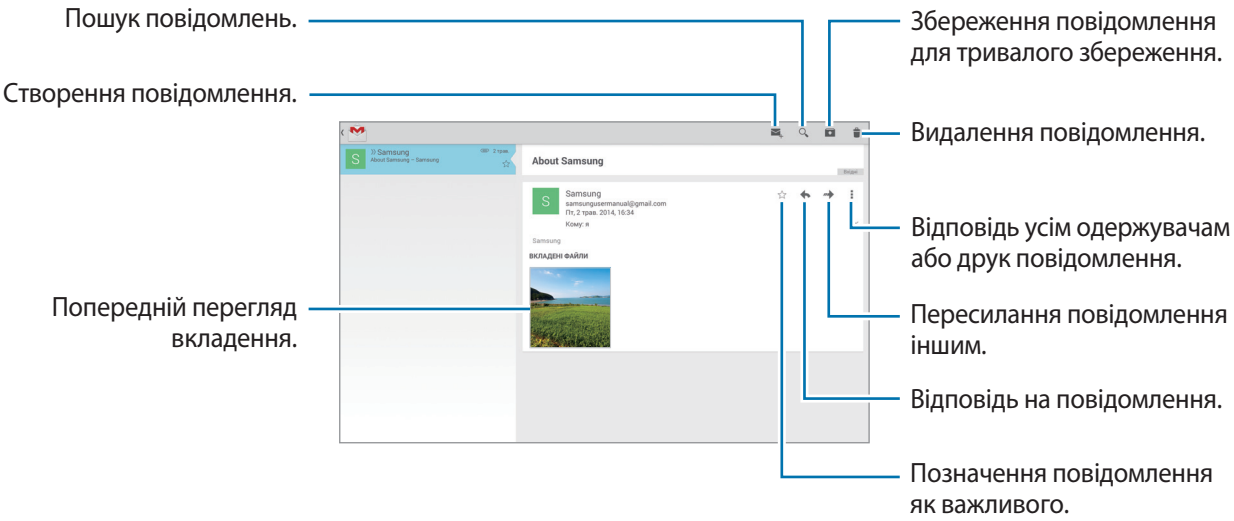

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть → **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися в чаті з іншими абонентами.

Натисніть **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

ChatON

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами. Щоб скористатися нею, необхідно ввійти в обліковий запис Samsung.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи адреси електронної пошти облікових записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих.

Виберіть абонента, щоб розпочати розмову.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень або відео, а також для надання спільного доступу до них за допомогою соціальних мережних служб Google.

Натисніть **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну із наведених нижче категорій:

- **УСІ**: перегляд всіх зображень або відео, створених пристроєм або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою або альбомом. Натисніть >, щоб переглянути всі зображення або відео у групі.

Потім виберіть зображення або відео.

Під час перегляду використайте одну з наступних піктограм:

- : змінити зображення.
- : надати спільний доступ до зображення або відео.
- : видалити зображення або відео.

Twitter

Використовуйте цю програму, щоб мати доступ до сайту соціальної мережі Twitter та залишатися на зв'язку з іншими людьми.

Натисніть **Twitter** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Інтернет і мережа

Інтернет

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Щоб отримати доступ до додаткових функцій під час перегляду веб-сторінки, натисніть .

Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть поле введення адреси, а потім натисніть значок системи веб-пошук біля веб-адреси.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть .

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім натисненням виберіть потрібну назву.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть → , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть .

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть .

Збережені сторінки

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Збер. стор.**

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені посилання, скористайтесь розділом **Завантаження**. (стор. 114).

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → **Поділитися**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть **Поділитися**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім натисненням виберіть потрібну назву.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть ☆, введіть деталі, як-от назву або веб-адресу, а потім натисніть **Зберегти**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть → **Закладки** і виберіть потрібну вебсторінку.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть , промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, натисніть **ЗАКЛАДКИ**.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Bluetooth**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Bluetooth** → **Сканувати** та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з’єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення. Коли інший пристрій надсилає вам дані, прийміть отриманий від нього запит авторизації Bluetooth. Отримані файли зберігаються в папці **Download**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Screen Mirroring

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP), можуть бути несумісними з цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, натисніть і утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.

Samsung Link

Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на віддалених пристроях або в службах веб-сховищ в мережі Інтернет. Можна відтворювати та надсилати мультимедійні файли, збережені на цьому пристрої, на інший пристрій або до служби веб-сховища.

Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung і зареєструвати два або більше пристрої. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою.

Натисніть **Samsung Link** на екрані програм.

Щоб запустити **Samsung Link**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Інсталюв.** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

Group Play

Користуйтеся цією програмою, щоб разом із друзями насолоджуватися кращими моментами життя, відтворюючи вміст і надаючи спільний доступ до нього. Створіть сеанс Group Play або приєднайтеся до вже існуючого сеансу, а потім надайте спільний доступ до вмісту — зображень або музики.

Натисніть **Group Play** на екрані програм.

Щоб запустити **Group Play**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Встановити** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Під час використання цієї програми неможливо отримати доступ до Інтернету.
- Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

Smart Remote

Користуйтеся цією програмою, щоб використовувати пристрій для дистанційного керування телевізором чи мультимедійною системою.

Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

Спершу потрібно підключити пристрій до мережі Wi-Fi, а також перевірити, чи спрямовано інфрачервоний порт на телевізор.

Налаштування функції дистанційного керування телевізором

Натисніть **Choose Your Country or Region**, виберіть країну чи регіон та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

Щоб відкрити панель дистанційного керування, натисніть маркер панелі в правому нижньому куті екрана.

Щоб додати іншу кімнату, натисніть → **Add New Room**.

Налаштування параметрів дистанційного керування

Натисніть , а потім скористайтеся такими опціями:

- **Rooms & Devices**: зміна параметрів підключення.
- **Edit Channels**: редагування каналів, відображених на екрані пристрою.
- **Profile**: вкажіть профіль, щоб Peel допоміг знайти найкращі передачі.
- **Favorite Programs**: перегляд улюблених програм.
- **Cut Programs**: відновлення програм, прихованих раніше.
- **Genres**: приховання жанрів або змінення їх порядку.
- **Sports**: приховання спортивних програм або змінення їх порядку.
- **Send Feedback**: надсилання відгуків розробникам програми.
- **Notifications**: налаштуйте пристрій для нагадування про різноманітні майбутні телепередачі.
- **Reset Peel**: скидання параметрів підключення.

Мультимедіа

Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

Натисніть зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.

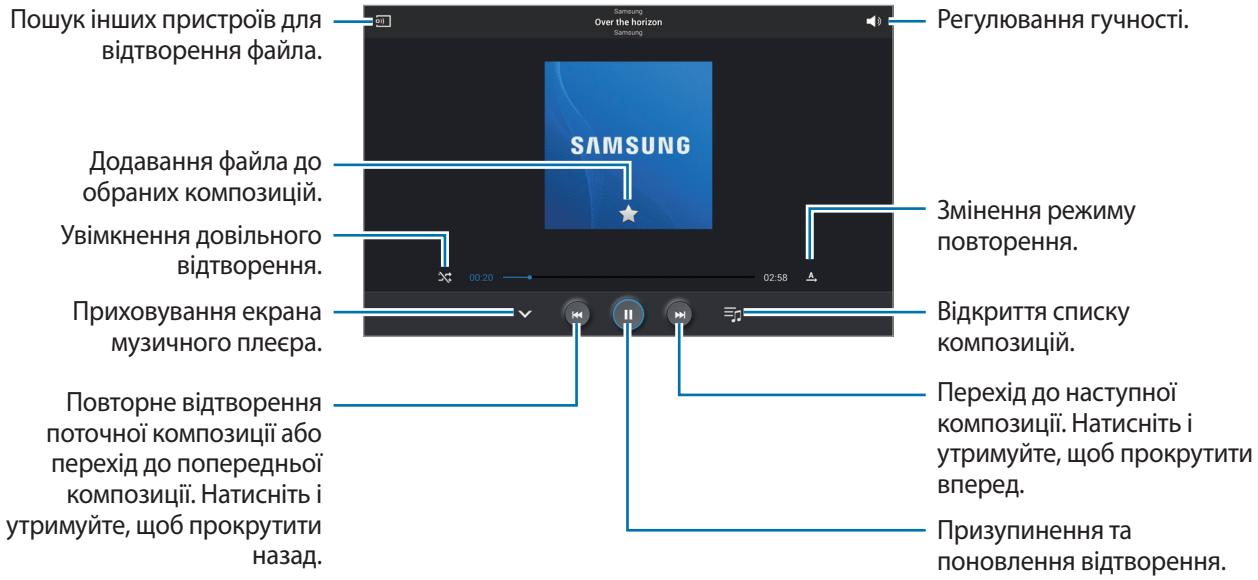

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть → **Установки** → **Додатково** → **Функція смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Функція смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Для деяких файлів функція **Функція смарт-гучність** може бути неактивною.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть → **Установки** → **Додатково** → **Функція Адаптація звуку** → **Увімкнено**. Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вищого. Щоб знову скористатися цією опцією, зменшіть гучність до рівня 13 або нижчого.

Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка або звук будильника, натисніть → **Встановити як**, а потім виберіть параметр.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть , введіть назву, а потім натисніть **ОК**. Виберіть пісні, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть → **Додати до списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Якщо додано нову композицію, натисніть **Музичний квадрат** → .

Натисніть **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 80).

Натисніть **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином в деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть , щоб зробити фотографію.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Натисніть **РЕЖ.**, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.

- **Авто**: надання дозволу камері визначати середовище та вибирати оптимальний режим для створення знімка.
- **Красиве обличчя**: освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Найкраща фотографія**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них.
- **Найкраще обличчя**: використовуйте це для створення групових знімків в режимі серійної зйомки та об'єднуйте їх для створення найкращих зображень.

  Натисніть , щоб розпочати серійну зйомку. Для отримання найкращого знімку міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки. Якщо **Галерея** відкрита, натисніть жовту рамку навколо кожного обличчя, щоб вибрати найкращу позу для кожного об'єкта зйомки. Вибравши позу для кожної особи, натисніть **Зберегти**, щоб об’єднати знімки в одній фотографії, та збережіть її.
- **Звук і знімок**: увімкнення звукового ефекту під час створення знімків.

  Натисніть , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення зі слідами, що виникають внаслідок руху об'єктів.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче. Створення фотографій за допомогою пристрою може відбуватися неналежним чином за інших умов зйомки.

  - Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
  - Фотографуйте об’єкт, що рухається в одному напрямку.
  - Створюйте фотографії з фоном, на якому немає об’єктів, що рухаються.
  - Не фотографуйте об’єкт та фон однакового кольору.
  - Не фотографуйте об'єкт, розташований заблизько чи задалеко, через неможливість його охоплення видошукачем, або задовгий об'єкт, наприклад автобус або потяг.

- **Насичений тон (HDR)**: зйомка фотографій з підвищеним рівнем контрастності.
- **Стирання**: стирання рухів об'єктів, що рухаються на фоні.

  Натисніть , щоб зробити серію фотографій. Пристрій стирає сліди рухів об'єктів. Щоб відновити вихідну фотографію, натисніть , а потім натисніть позначену область.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.

  - Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
  - Якщо під час зйомки об'єкт перебуває на тлі пейзажу з тим самим кольором, камера може не розпізнати усі складові руху.
  - Під час зйомки об'єкта, що рухається дуже повільно або швидко, камера може розпізнати не всі рухи.
  - Якщо на фоні розташовано декілька об'єктів, що рухаються, камера може не розпізнати всі рухи.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об’єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.
- **Спорт**: використовується для фотографування об’єктів, що швидко рухаються.
- **Ніч**: фотографування у разі поганого освітлення.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть **РЕЖ.** → **Панорама**.

Натисніть і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.

Застосування ефектів фільтра

Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.

Натисніть і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.

Відеозйомка

Зйомка відео

Натисніть , щоб зняти відео. Щоб призупинити записування, натисніть . Щоб припинити запис, натисніть .

Під час записування доступні такі дії:

- Щоб змінити фокус, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть .
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть .

Режим відеозйомки

Щоб змінити режим зйомки, натисніть → .

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS**: використовуйте цей режим для отримання зображення нижчої якості з метою його надсилання в повідомленнях.
- **Прискорена зйомка**: використовується для відеозйомки об’єктів, що рухаються. Відео відтворюватиметься на пристрої із прискоренням.

Збільшення або зменшення масштабу

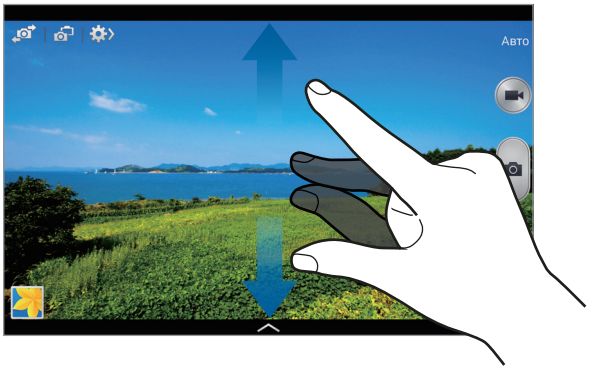

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Режим Подвійної камери

У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні або навпаки. Використовуйте цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.

Натисніть , що перейти в режим Подвійної камери. Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Тривалість записування відео у форматі Full HD в режимі Подвійної камери може становити до 5 хвилин, а в форматі HD – до 10 хвилин.
- Під час запису відео у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофона.

Спільний доступ до знімків

Натисніть → і виберіть одну з наведених нижче опцій.

- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання останньої цій людині.
- **Надсил. фото у ChatON**: надсилання фотографії на інший пристрій за допомогою ChatON.
- **Віддалений видошукач**: налаштування пристрою для дистанційного керування камерою.

Дистанційне керування камерою

Налаштування пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.

Натисніть → → **Віддалений видошукач**, а потім встановіть підключення між пристроєм і камерою за допомогою Wi-Fi Direct. Натисніть , щоб зняти фотографію дистанційно, використовуючи пристрій як віддалений видошукач.

Налаштування установок камери

Натисніть → , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче установок доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розмір фото** / **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Серійна зйомка**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Нат., щоб сфотогр.**: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
- **Розпізнавання обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **Режими вимірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.

- **Стабілізація відео**: ввімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Автовизначення режиму нічної зйомки**: автоматичне визначення умов зйомки в сутінках і налаштування яскравості дисплея без використання спалаху.
- **Зберегти як**: видалення вихідних фотографій під час зйомки у режимі насиченого тону.
- **Тег розташування**: додавання до фотографії тегу розташування GPS. Увімкніть цю функцію під час фотографування, щоб створити альбоми у **Альбом**.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.

- **Перегляд**: налаштування пристрою на відображення фотографій або відео після зйомки.
- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.
- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці установки призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Експозиція**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Голосове керування**: настроювання камери на створення знімків за допомогою голосових команд.
- **Контекстна назва**: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть, щоб використовувати контексті теги у **Галерея** та **Альбом**.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання установок камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть → **Редагувати швидкі установки**.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Перегляд зображень за допомогою функції рухів

Використання функції рухів для виконання певної функції за допомогою певного руху.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Керування** → **Рухи**, перетягніть перемикач **Рухи** праворуч, а потім увімкніть перемикач кожної з функцій.

Щоб припинити використання функції рухів, перетягніть повзунок для функції **Рухи** вліво.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .

Обтинання фрагментів відео

Виберіть відео і натисніть . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Улюблені**: додавання до списку вибраного.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Фоторамка**: скористуйтеся цією функцією для додавання рамки і створення нотатки на фоні зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Photo frame**.
- **Фотопримітка**: створення нотатки на фоні зображення. Натисніть , щоб відредагувати примітку.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Друк**: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Деталі**: перегляд детальних відомостей про зображення.
- **Налаштування**: змінення параметрів Галереї.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Обернути**: повертання зображення.
- **Обрізати**: обрізання зображення.
- **Колір**: налаштування насиченості або яскравості зображення.
- **Ефект**: застосування ефектів до зображення.
- **Наклейка**: додавання наклейок.
- **Креслення**: креслення на зображенні.
- **Рамка**: застосування рамок до зображення.

Улюблені зображення

Під час перегляду зображення натисніть → **Улюблені**, щоб додати його до списку улюблених зображень.

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення й натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Перебуваючи у папці, натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення і натисніть , щоб надіслати їх іншим користувачам або поділитися зображеннями у соціальних мережних службах.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Натисніть → **Установки** → **Теги**, а потім встановіть **Тег обличчя**. Натисніть обличчя, натисніть Додати ім'я, а потім виберіть або додайте контакт. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли на зображенні з'явиться тег обличчя, натисніть на нього та скористайтеся доступними опціями, як-от надсилання електронних листів.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Використання тегу абонента

Натисніть → **Установки** → **Теги** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).

Впорядкування за допомогою папок

Створення папки для упорядкування зображень або відео в пристрої. Файли можна копіювати або переміщувати з однієї папки в іншу.

Щоб створити нову папку, натисніть . Введіть назву папки, натисніть **ОК**, а потім встановіть прапорці поруч із потрібними зображеннями або відео. Натисніть і утримуйте вибране зображення або відео, перетягніть його в нову папку, потім натисніть **Готово**. Натисніть **Коп.**, щоб скопіювати, або **Перемістити**, щоб перемістити потрібний об'єкт.

Альбом

Використовуйте цю програму, за допомогою якої можна автоматично впорядкувати зображення, для створення власного цифрового альбому з історіями з вашого життя.

Натисніть **Альбом** на екрані програм.

Щоб запустити **Альбом**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Встановити** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

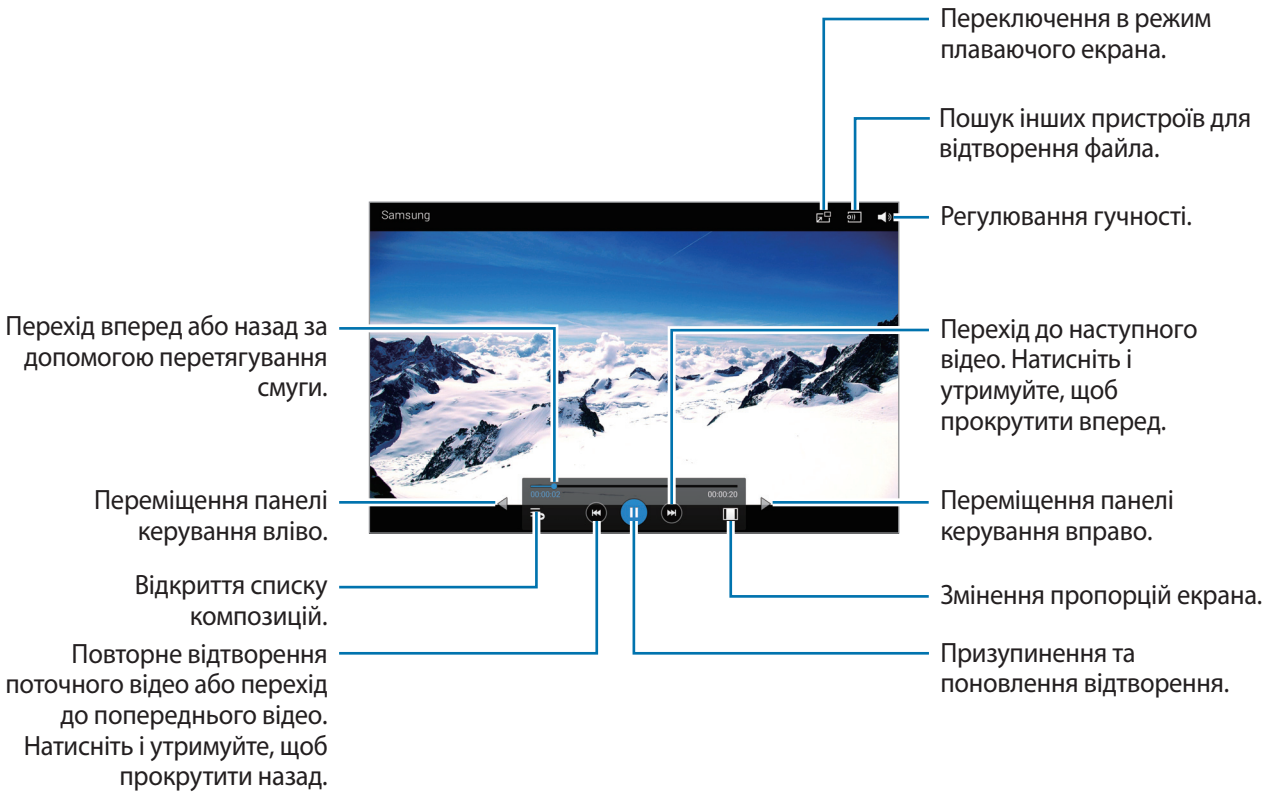
Переключення в режим плаваючого екрана.
Пошук інших пристроїв для відтворення файла.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Переміщення панелі керування вліво.
Переміщення панелі керування вправо.
Відкриття списку композицій.
Змінення пропорцій екрана.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Призупинення та поновлення відтворення.
Samsung

Видалення відео

Натисніть → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть → **Поділитися**, виберіть відео, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

Ред. відео

Використовуйте цю програму для редагування відео та застосування до них різноманітних ефектів.

Натисніть **Ред. відео** на екрані програм.

Щоб запустити **Ред. відео**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Інсталюв.** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Деякі відеофайли в **Галерея** можуть не відтворюватися — це залежить від роздільної здатності та наявності кодеків.
- Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Щоб відобразити в повноекранному режимі, натисніть .

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Натисніть **Завантаження** → , виберіть відео, введіть інформацію про відео, а потім натисніть **ЗВАНТАЖ.**

My Magazine

Використовуйте цю програму для створення власного журналу в мережі.

Швидко проведіть пальцем від нижньої частини головного екрана вгору.

Під час першого запуску програми My magazine натисніть **Далі**, прочитайте умови надання послуги і прийміть їх, а потім натисніть **Запустити**.

Для налаштування власного журналу, натисніть , а потім виберіть бажані категорії. Натисніть , потім виберіть нові теми і натисніть .

Перегорніть екран ліворуч або праворуч, щоб змінити категорію, швидко проведіть пальцем по екрану вгору або вниз, щоб перейти на іншу сторінку журналу, потім виберіть статтю для читання.

Під час перегляду сторінки натисніть , щоб скористатися такими функціями:

- : запуск S Note.
- : запуск S Planner.
- : надсилання повідомлення електронної пошти.
- : запуск пошуку в Google;
- : запуск веб-браузера;
- : відкриття екрана програм.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Businessweek+

Скористайтеся цією програмою для ознайомлення з останніми новинами фінансів і бізнесу, ринковими показниками і т. ін.

Натисніть **Businessweek+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

NYTimes

Використовуйте цю програму для пошуку і перегляду деяких статей і не тільки.

Натисніть **NYTimes** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб відшукати статтю, натисніть , а потім уведіть ключове слово у поле пошуку.

SketchBook для Galaxy

Використовуйте цю програму для швидкого створення концептуальних образів чи ескізів стосовно ідей для проекту.

На екрані програм натисніть, щоб відкрити **SketchBook for Galaxy**.

Використовуйте інструменти художника, щоб створити картину чи малюнок у цифровому форматі. Зображення зберігається у сховищі **Галерея**.

Щоб запустити **SketchBook for Galaxy**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Install** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

Крамниці програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у крамниці **Play Маркет**.

Натисніть → **Мої програми**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, а потім натисніть **ВИДАЛИТИ**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями. Щоб вибрати категорію, натисніть **КАТЕГОРІЯ**.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **Безкоштовні**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму, щоб завантажувати ігри й грати в них.

Натисніть **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для читання статей з останніми новинами.

Натисніть **Play Newsstand** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інструменти

S Note

Застосовуйте цю програму для створення примітки за допомогою мультимедійних файлів або голосових нагадувань.

Натисніть **S Note** на екрані програм.

Створення приміток

Під час першого використання S Note натисніть **Старт**, щоб призначити обкладинки і шаблон за замовчуванням. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Створення приміток

Створення приміток з розширеним вмістом за допомогою додавання мультимедійних файлів або голосових нагадувань.

Натисніть , щоб написати або накреслити щось на екрані, або , щоб ввести текст за допомогою клавіатури.

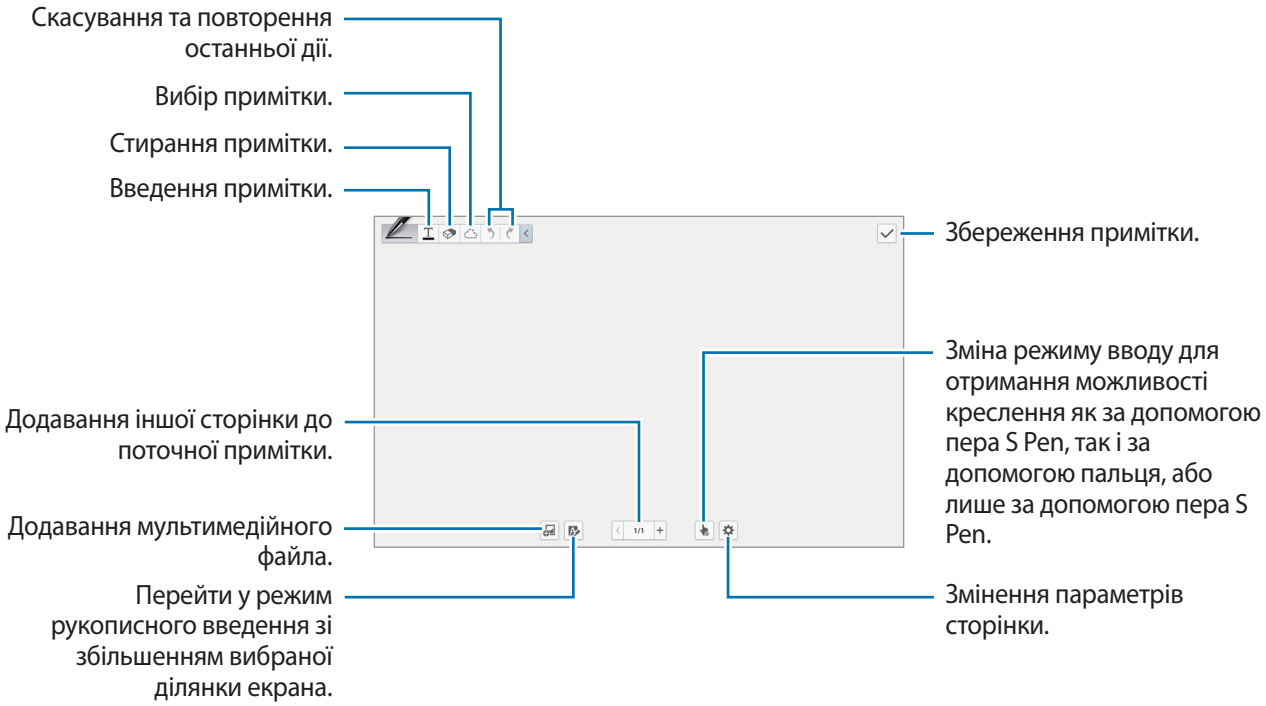
Скасування та повторення останньої дії.
Вибір примітки.
Стирання примітки.
Введення примітки.
Збереження примітки.
Зміна режиму вводу для отримання можливості креслення як за допомогою пера S Pen, так і за допомогою пальця, або лише за допомогою пера S Pen.
Додавання іншої сторінки до поточної примітки.
Додавання мультимедійного файла.
Перейти у режим рукописного введення зі збільшенням вибраної ділянки екрана.
Змінення параметрів сторінки.

Щоб видалити рамку, натисніть її і утримуйте, а потім натисніть **Видалити**.

Під час створення стислої примітки натисніть , щоб змінити тип або колір ручки, а також товщину лінії.

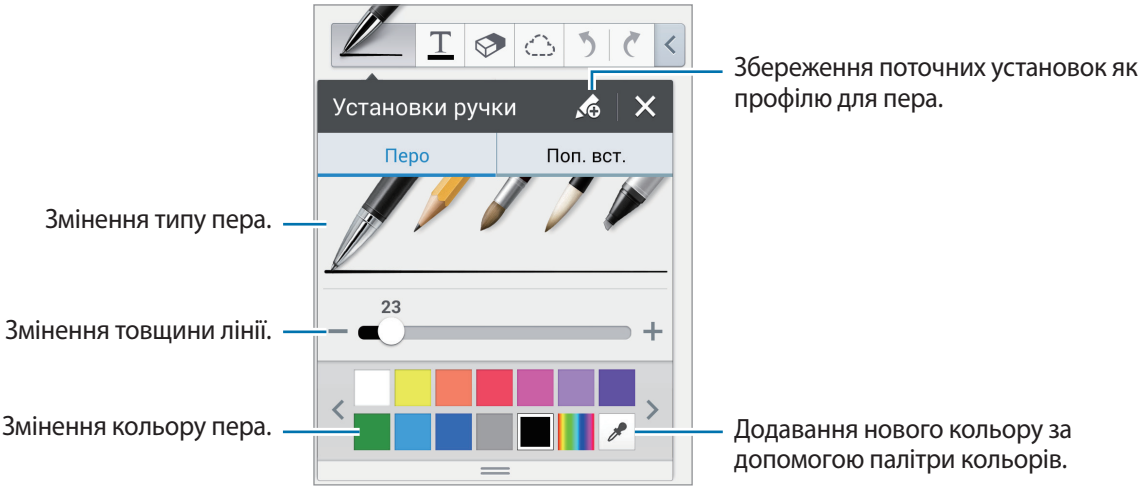

Щоб збільшити або зменшити зображення на екрані, розведіть або зведіть на ньому пальці.

Щоб додати нову сторінку, натисніть ⚙ → **Додати сторінку**.

Щоб видалити сторінку, натисніть ⚙ → **Видалити сторінку**.

Щоб додати тег на сторінку, натисніть ⚙ → **Редагувати теги**.

Щоб додати сторінку до індексу, натисніть ⚙ → **Редагувати індекс**.

Щоб змінити шаблон сторінки, натисніть ⚙ → **Додати шаблон**.

Щоб змінити тло сторінки, натисніть ⚙ → **Змінення фону**.

Щоб відобразити сітку на сторінці, натисніть ⚙ → **Лінії поділу**.

Використання інструменту «гумка»

Накреслена лінія розпізнається як сукупність коротких розчерків замість сукупності точок. У зв'язку з цим можна вибрати потрібну лінію і повністю видалити, перемістити або змінити її. Проте при використанні гумки існує ймовірність випадкового стирання частини лінії. Можливо, ви також не зможете стерти жирні лінії або лінії, які перекривають одна одну.

Щоб зменшити кількість випадків ненавмисного стирання елементів, налаштуйте розмір гумки, натиснувши → .

Щоб очистити примітку, натисніть **Очистити всі**.

Можливо, навіть зі зменшеним розміром гумки ви не зможете стерти лише вибрану область.

Редагування рукописних приміток

Виберіть рукописну примітку для її вирізки, переміщення, перетворення або зміни розмірів. Записуючи або малюючи примітку, натисніть . Потім натисніть примітку або обведіть її для вибору і редагування.

Щоб перемістити примітку в інше розташування, виберіть її, а потім перетягніть на нове місце.

Щоб змінити розмір примітки, виберіть потрібну примітку, а потім потягніть за маркер її рамки.

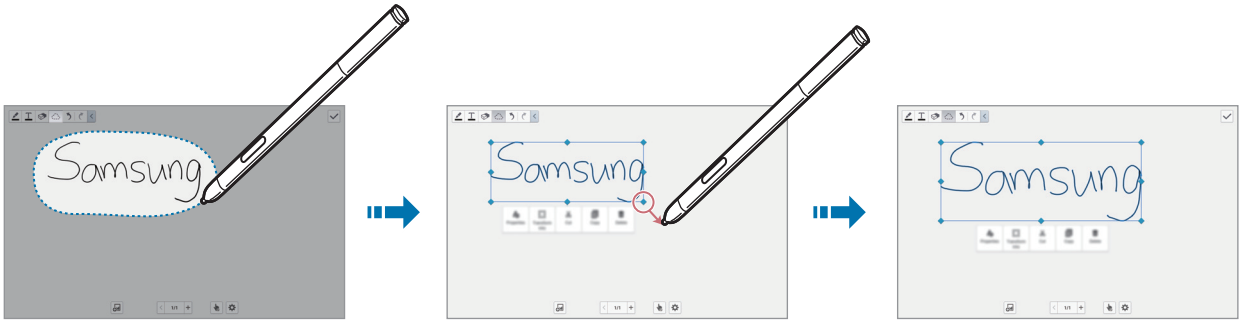

Якщо примітку вибрано, можна користуватися зазначеними нижче опціями.

- **Власт.**: змінювати властивості примітки, як то зовнішній вигляд, розмір, колір чи товщина.
- **Перетворення у**: перетворювати намальовану фігуру чи рукописну примітку на примітку впорядкованого вигляду.
- **Вирізати**: вирізати примітки. Щоб вставити її в інше розташування, натисніть і утримуйте це розташування, а потім натисніть **Вставити**.
- **Копіювати**: копіювати примітки. Щоб вставити її в інше розташування, натисніть і утримуйте це розташування, а потім натисніть **Вставити**.
- **Видалити**: видалити примітку.

Вставка мультимедійних файлів

Натисніть , щоб вставити зображення, відео, голосові нагадування і т. ін.

Вставлення ескізу ідеї

Натисніть на → **Ескіз ідеї**, а потім напишіть ключове слово або виберіть категорію для пошуку зображень.

Щоб додати до списку власні ескізи, натисніть , потім намалюйте зображення на панелі для створення ескізів.

Вставка зображення чи відео в рамку

Натисніть → **Зображення** або **Відео** → **Створення зображення у накресленій рамці**, або **Записати відео на полотні**.

Намалюйте рамку на примітці, а потім за допомогою пера S Pen або пальця натисніть всередині рамки, щоб зробити фото або зняти відео.

Вставка інформації з мапи

Натисніть → **Мапи**, прокрутіть мапи або натисніть для пошуку потрібного місця, потім натисніть .

- Щоб переглянути розташування в повноекранному режимі, натисніть і утримуйте мапу, потім натисніть **Відкрити мапу**.
- Щоб надати спільний доступ до інформації з мапи іншим користувачам, натисніть → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

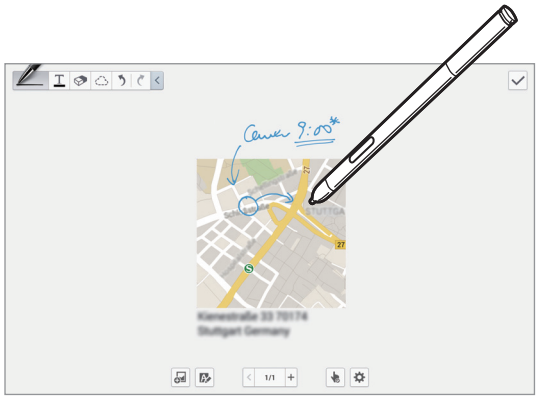

Створення діаграм та керування ними

Створення таблиці

Натисніть → **Проста діаграма** → **Таблиця**, вкажіть кількість рядків і стовпців у таблиці, а потім натисніть **Готово**.

- Щоб ввести дані в таблицю, натисніть на клітинку.
- Щоб додати або видалити стовпці, натисніть → **Додати стовпець** або **Видалити стовпець**.
- Щоб додати або видалити рядки, натисніть → **Додати рядок** або **Видалити рядок**.

Створення діаграми

Щоб створити діаграму, натисніть → **Проста діаграма**, а потім виберіть тип діаграми. Потім намалюйте на діаграмі стовпчики, лінії або розділювачі.

Щоб створити діаграму за даними у таблиці, натисніть і утримуйте таблицю, натисніть на **Редагування діаграми** → , а потім виберіть тип діаграми.

Редагування діаграми

Натисніть і утримуйте діаграму або таблицю, потім натисніть **Редагування діаграми** і скористайтеся наступними можливостями.

- Щоб змінити тип діаграми, натисніть у верхній лівій частині екрана.
- Натисніть елемент, натисніть , а потім відредагуйте значення.

Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від типу діаграми.

Перегляд сторінок примітки

Під час перегляду сторінок натисніть , щоб скористатися нижчезазначеними параметрами.

- **Видалити**: видалення сторінки.
- **Поділитися**: надсилання сторінки іншим користувачам.
- **Експортувати**: експорт сторінки у вигляді файлу зображення або файлу PDF.
- **Редагувати сторінки**: зміна макета сторінок або імпорт сторінки з інших приміток.
- **Редагувати теги**: додавання тегу до сторінки.
- **Індексація сторінок**: додавання сторінки в індекс.
- **Додати на головний екран**: додавання клавішу швидкого доступу для сторінки на головному екрані.
- **Друк**: друк сторінки при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Зберегти як**: збереження сторінки з іншою назвою.
- **Встановити як**: встановлення сторінки як заставки або зображення контакту.

Попередній перегляд сторінок

Для попереднього перегляду сторінок над приміткою, перетягніть примітку вниз.

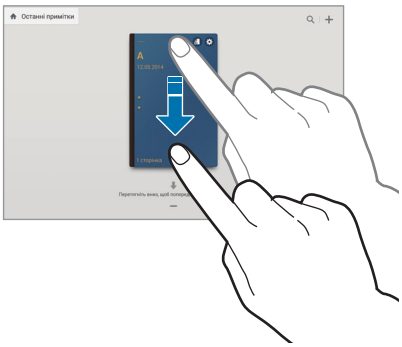

Натисніть на обкладинці примітки, щоб отримати доступ до нижчезазначених параметрів.

- **Видалити**: видалити примітку.
- **Поділитися**: надати спільний доступ до примітки іншим користувачам.
- **Експортувати**: експортувати примітку у вигляді файлу зображення або файлу PDF.
- **Перейменувати**: перейменувати примітку.
- **Редагув. обкладинку**: зміна обкладинки примітки.
- **Додати до обраного**: додайте примітку до списку обраного.
- **Заблокувати**: заблокуйте примітку, щоб інші не могли її переглядати.
- **Додати на головний екран**: додайте клавішу швидкого доступу до примітки на головному екрані.

Редагування приміток

Натисніть примітку, щоб відкрити її. Примітка відображається в режимі перегляду. Щоб редагувати примітку, натисніть .

Пошук приміток

Використовуйте цю функцію для пошуку примітки за допомогою введення критеріїв пошуку, наприклад, назв, тегів, тексту або рукописних слів.

Натисніть , натисніть поле пошуку у верхній частині екрана, потім введіть критерії пошуку.

Action Memo

Використовуйте цю програму для створення рукописного нагадування та швидкого виконання однієї з корисних функцій, передбачених Нотатками щодо запланованих задач.

Виберіть **Action Memo** на екрані програм.

Створення нагадувань

Натисніть на , запишіть нотатку, а потім натисніть на . Коли з'явиться меню із функціями, виберіть функцію для використання інформації зі створеної вами нотатки.

- : здійснення виклику;
- : створення контакту.
- : надсилання повідомлення.
- : надсилання повідомлення електронної пошти.
- : пошук в Інтернеті.
- : пошук розташування.
- : створення завдання.

Якщо потрібно використати особливу інформацію з нотатки, скасуйте вибір нотатки та обведіть лише потрібну інформацію.

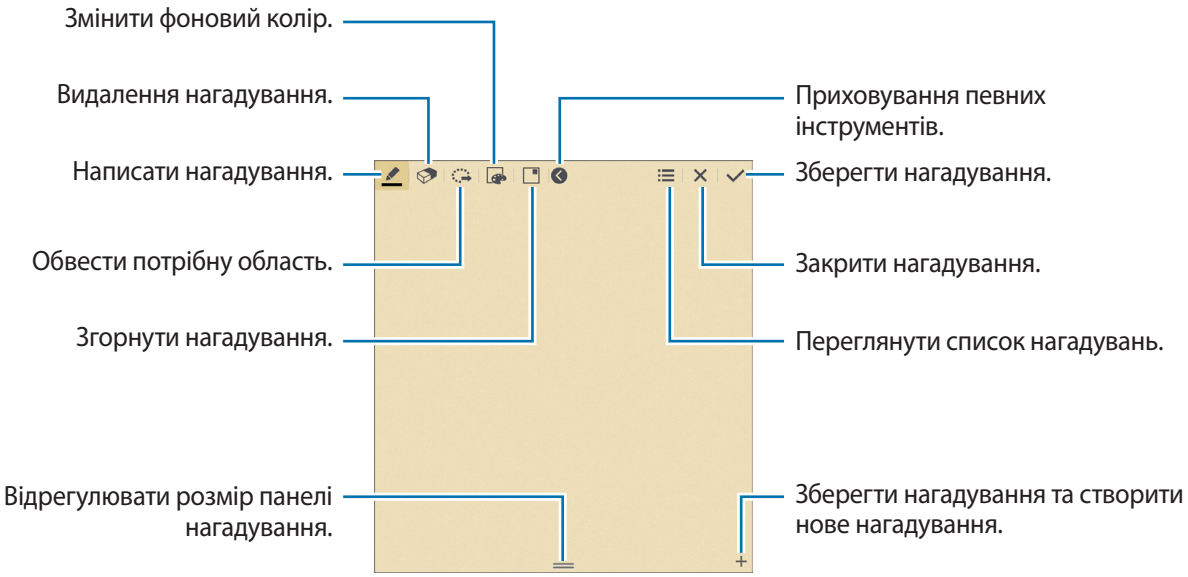

Перегляд нагадувань

Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб редагувати нагадування, натисніть на нього.

Щоб створити нагадування, натисніть .

Для пошуку нотаток натисніть .

Щоб видалити нотатки, натисніть .

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть на → **Поділитися**.

Щоб змінити режим перегляду, натисніть → **Переглянути**.

Щоб отримати доступ до додаткових відомостей стосовно нотаток щодо запланованих задач, натисніть на → **Довідка**.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть і скористайтеся одним із таких способів:

- **Подія**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

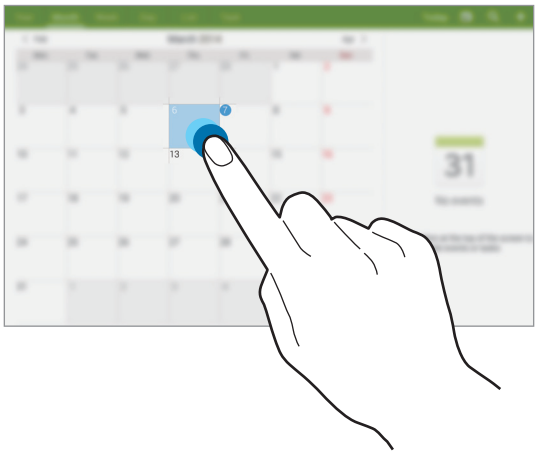

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редаг. деталі події** або **Редаг. деталі завдання**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Google** в розділі **Мої записи**, виберіть обліковий запис Google, а потім встановіть прапорець поруч із **Синхронізувати Календар**.

Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення,натисніть **S Planner** → → **Синхронізувати**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть → **Календарі**, потім встановіть прапорець поруч із обліковим записом Google.

Рукописний ввід в режимі перегляду календаря поточного місяця

Щоб активувати цю функцію, натисніть на екрані перегляду місяця.

Змінення типу календаря

Вибір одного з видів календарів, зокрема на рік, місяць, тиждень тощо, у верхній частині екрана.

Пошук подій

Натисніть і введіть ключове слово.

Щоб переглянути події, заплановані на поточний день, натисніть **Сьогодні** вгорі екрана.

Видалення подій і завдань

Виберіть дату або подію й натисніть → **Видалити**.

Обмін подіями

Виберіть подію або завдання, натисніть → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Якщо Dropbox запускається вперше, для завершення налаштування облікового запису виконуйте інструкції на екрані.

Після запуску Dropbox фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, автоматично завантажуються до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео натисніть , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .

Хмарне сховище

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Хмарне сховище**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Виберіть Samsung account або **Установки синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Натисніть **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервну копію або відновити дані за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Натисніть **Зв'язати облік. запис Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему натисніть **Allow** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Диск

Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також для надання іншим користувачам спільного доступу через сховище Диск Google. Під час створення документів або завантаження файлів на Диск Google пристрій автоматично синхронізується із сервером та іншим комп'ютером, на якому інстальовано це сховище. Отримуйте доступ до файлів без передавання та завантаження.

Натисніть **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

POLARIS Office 5

Користуйтеся цією програмою, щоб редагувати документи в різних форматах, зокрема електронні таблиці та презентації.

Натисніть **POLARIS Office 5** на екрані програм.

Залежно від типу файлу, деякі функції можуть бути недоступні.

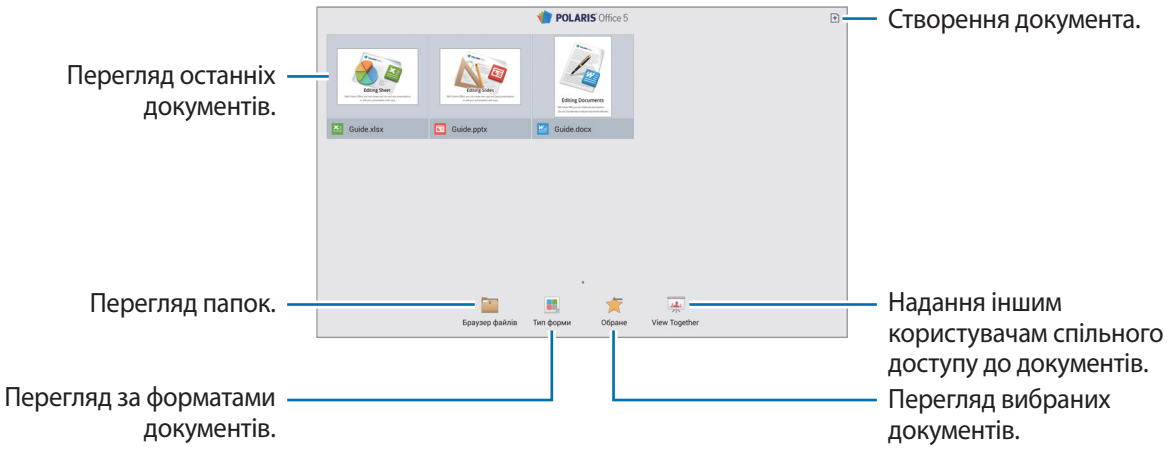

Створення документів

Натисніть , а потім виберіть тип документа.

Користуйтеся панеллю інструментів редагування вгорі екрана, щоб редагувати документ.

Для завершення натисніть значок документа у верхній лівій частині екрана, натисніть **Зберегти**, введіть ім'я файлу, виберіть папку для збереження і натисніть **Зберегти**.

Щоб зберегти документ як файл PDF, натисніть значок документа у верхній лівій частині екрана, натисніть **Експорт PDF**, введіть ім'я файлу, а потім натисніть **Експорт**.

Під час редагування документів натисніть , а потім скористайтеся однією з таких функцій:

- **Перехід у режим перегляду**: попередній перегляд документа.
- **Прокр. нотатки**: редагування нагадувань на слайдах.
- **Знайти / Замінити**: пошук або заміна тексту.
- **Макет сторінки**: змінення макета сторінок.

- **Перетворення екрана**: застосування анімації або ефектів переходу під час змінення слайдів.
- **Настройки**: змінення настройок режиму перегляду.
- **Читатп все**: читання документа за допомогою функції синтезу мовлення з тексту.
- **Фільтр**: перегляд клітинок, відфільтрованих за певним критерієм.
- **Сортувати**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **захист аркуша**: блокування можливості редагування аркуша іншими користувачами.
- **Заморозити**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Перерахувати**: переобчислення функцій на аркуші.
- **Знімок екрана**: знімок вибраної області.
- **Переглянути інформацію**: перегляд відомостей про документ.
- **Довідка**: доступ до довідкової інформації щодо використання POLARIS Office.

Читання документів

Торкніться файлу у вікні останніх документів. Або натисніть **Браузер файлів**, **Тип форми**, **Обране** або **View Together** і виберіть файл, який потрібно відкрити.

Щоб зробити запис на документі, натисніть .

Для пошуку текстового рядка в документі натисніть .

Натисніть і скористайтеся однією з перелічених нижче функцій.

- **Перехід у режим перегляду**: відкриття панелі інструментів редагування.
- **Додати до закладок**: відкриття панелі створення закладок. Вибір надпису для переходу за посиланням на закладку.
- **Настройки**: змінення настройок режиму перегляду.
- **Один слайд**: послідовний перегляд слайдів.
- **Прокр. нотатки**: редагування нагадувань на слайдах.
- **Заморозити**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Знімок екрана**: знімок вибраної області.
- **Переглянути інформацію**: перегляд відомостей про документ.
- **Довідка**: доступ до довідкової інформації щодо використання POLARIS Office.

Спільний доступ до документів

Надання спільного доступу до документів кільком пристроям, підключеним до однієї мережі Wi-Fi. Під час надання спільного доступу до документів можна писати примітку або малювати на екрані.

Щоб створити групу, якій надаватиметься спільний доступ, натисніть **View Together** → . Виберіть документ для надання спільного доступу, введіть ім'я та пароль для групи і натисніть **OK**.

Щоб приєднатися до групи, якій надаватиметься спільний доступ, знайдіть її та приєднайтеся, ввівши пароль.

Будильник

Користуйтеся цією програмою, щоб установлювати сигнали та будильники для важливих подій.

Натисніть **Будильник** на екрані програм.

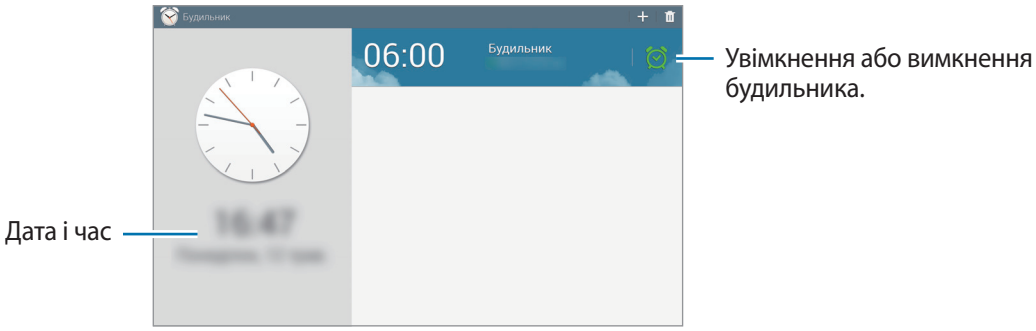

Встановлення будильників

Натисніть , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **Зберегти**. Також можна встановити будильник, ввівши потрібний час за допомогою пера S Pen.

- **Місце для спрацювання сигналу**: встановлення місцезнаходження. Будильник спрацьовуватиме, лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: установіть час до попередньо встановленого, коли будильник має спрацювати.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Натисніть і утримуйте будильник і натисніть **Видалити**.

Світовий час

Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати час у найбільших містах світу.

Виберіть **Світовий час** на екрані програм.

Створення годинників

Натисніть , після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть → **Вибрати**, виберіть годинник, а потім натисніть → **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть → **Вибрати**, виберіть годинники й натисніть .

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Щоб очистити історію, натисніть .

S Translator

Використовуйте цю програму для перекладу тексту на інші мови.

Натисніть **S Translator** на екрані програм.

Щоб запустити **S Translator**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Встановити.** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

S Voice

Користуйтеся цією програмою, щоб керувати пристроєм за допомогою голосу для виконання різноманітних функцій.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Деякі мови не підтримуються цією програмою.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Зателефонувати на робочий Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Використання команд переведення пристрою в робочий режим при заблокованому екрані

При заблокованому екрані також можна використовувати різні функції завдяки попередньо встановленим командам переведення в робочий режим.

Щоб активувати цю функцію на екрані програм, натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування**, потім перетягніть перемикач **Пробудження для екрана блокування** праворуч.

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку різноманітних об'єктів на пристрої, враховуючи електронні листи, документи, зображення, музику, програми та ін.

Щоб запустити **S Finder**, натисніть і утримуйте .

Натисніть на поле пошуку і введіть пошукові слова. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово для пошуку. Цю функцію також можна використовувати для пошуку рукописного вмісту в пристрої.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово.

Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть → **Налаштування** → **Пошук у планшетному ПК** і встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити настройки Google Now, натисніть на → **Налаштування**, а потім перетягніть перемикач **Google Асистент** ліворуч або праворуч.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу. Виберіть одне із запропонованих слів.

Збережені фрагменти

Використовуйте цю програму для створення власного альбому для заготовок із вмістом, який складається з веб-сторінок, відео та ін.

Натисніть **Збережені фрагменти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Створення категорій

Натисніть , виберіть потрібний вигляд зі списку, введіть назву, потім натисніть **Зберегти**.

Збір об'єктів

Під час перегляду веб-сторінок або відео, обведіть область, яку бажаєте вибрати, тримаючи кнопку пера S Pen натиснутою. Натисніть **Збережені фрагменти** у списку програм, який відображається внизу екрана, далі виберіть категорію, до якої буде додано цей фрагмент.

Також можна натиснути **Окреслити і зберегти** у команді, що виконується при наведенні пера або пальця на екран, обвести потрібну область, а потім натиснути **Готово**.

Перегляд об'єктів

Виберіть категорію, потім виберіть об'єкт. Під час перегляду елемента натисніть піктограму у верхній правій частині екрана, щоб перейти до джерела.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів

Файли, які зберігаються у пристрої, відсортовані за критеріями. Ліворуч на екрані виберіть одну із вказаних нижче категорій.

- **Шкала часу**: перегляд файлів, розгрупованих за датою.
- **Обрані папки**: перегляд клавіш швидкого доступу до папок.
- **Папки**: перегляд файлів, які зберігаються у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті.
- **Категорії**: перегляд файлів, відсортованих за типами.
- **Програми**: перегляд файлів, які зберігаються або створені в певних програмах.

Виберіть категорію, а потім виберіть файл або папку для відкриття.

У папці натисніть і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати**: виберіть файли або папки.
- **Сортувати за:**: сортування файлів або папок.
- **Додати до папок розділу «Обране»**: Додавання клавіші швидкого доступу до папки у **Обрані папки**.
- **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файлу або папки на головному екрані.
- **Додати FTP**: додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP до області клавіш швидкого доступу.
- **Пошук пристроїв**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Установки відображення**: змінення параметрів відображення файлу.

Натисніть → **Вибрати**, виберіть файл або папку, а потім використайте одну із вказаних нижче функцій.

- : надсилання файлу іншим користувачам.
- : Видалення файлів або папок.
- : переміщення файлів або папок в іншу папку.
- : копіювання файлів або папок в іншу папку.

- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки у **Обрані папки**.
- → **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файлу або папки на головному екрані.
- → **Заархівувати**: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Пошук файлу

Натисніть , натисніть поле пошуку у верхній частині екрана, потім введіть критерії пошуку.

Перегляд відомостей про пам'ять

Натисніть , щоб переглянути відомості про пам'ять на пристрої та карту пам'яті.

Змінення режиму перегляду

Натисніть , щоб змінити режим перегляду.

Створення папок

Натисніть , введіть назву папки, а потім натисніть **OK**.

Додавання клавіш швидкого доступу до папок

Додайте клавішу швидкого доступу до папок, які часто використовуються, у **Обрані папки**. Виберіть папку та натисніть → **Додати до папок розділу «Обране»**.

Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій

Додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **Папки**. Натисніть → **Додати FTP**, введіть деталі щодо FTP-сервера, а потім натисніть **Готово**.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаження** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть **Сортувати за розміром**.

Щоб очистити історію, натисніть **Очистити список**.

TripAdvisor

Використовуйте цю програму для отримання пов'язаних із поїздками відомостей, таких як місце призначення або готель. Крім того, можна забронювати номер у готелі, а також обмінятися своїми відгуками з іншими користувачами.

Натисніть **TripAdvisor** на екрані програм.

Щоб запустити **TripAdvisor**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Install.** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

Evernote

Використовуйте цю програму, щоб створювати та синхронізувати примітки з мультимедійним вмістом, а також надавати спільний доступ до них. Щоб ефективно розпоряджатися своїми ідеями, до приміток можна додати теги або відсортувати примітки в блокноті.

Натисніть **Evernote** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

KNOX

Використовуйте цю програму, щоб відокремити особисті дані від робочих, а також щоб отримати безпечний доступ до корпоративних програм зі свого пристрою. Натисніть **KNOX** на екрані програм.

Щоб запустити **KNOX**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Встанов.** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для забезпечення захисту даних програма **KNOX** та пов'язані з нею дані видаляються після декількох спроб неправильного введення пароля.
- Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.

Подорожі та розташовані неподалік місця

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.

Підключення

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб забезпечити стабільне підключення до мережі, скористайтеся функцією автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, натисніть **Wi-Fi** → .

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Натисніть **Wi-Fi** → → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Натисніть **Wi-Fi** → ☰ → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct з'єднує два пристрої через мережу Wi-Fi без точки доступу.

Натисніть **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ☰.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Довідка**: відкриття довідки з Bluetooth.

Режим модема

- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: використання портативної точки доступу Wi-Fi для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення до мобільної мережі через мережу Wi-Fi.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: скористайтесь прив'язкою Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. У **Установки** → **Загальні** → **Облікові записи** можна вибрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Показ. відом. про викор. Wi-Fi**: відображення використаних даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: виберіть точки доступу Wi-Fi, унеможлививши таким чином їхнє використання програмами, які виконуються у фоновому режимі.

Розташування

Змінення установок для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **Останні запити щодо розташування**: налаштування пристрою на відображення програм, які використовують інформацію щодо вашого поточного розташування, а також відображення інформації щодо використання ними акумулятора пристрою.
- **Послуги розташування**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.

Інші мережі

Настройка використання мереж.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Виберіть програму за замовчуванням, яка буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Друк

Налаштування установок підключаємих модулів принтера, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для використання послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Пристрої поблизу

- **Ім'я пристрою**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажити з інших пристр.**: Встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

Пристрій

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності музики та відео, системних звуків і сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звуки дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Сповіщення**: вибір мелодії дзвінка для таких подій, як вхідні повідомлення.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
- **Звук приєднання/від'єднання пера**: відтворювати сигнал для вставлення та вилучення пера S Pen із гнізда.
- **Програми Samsung**: змінення настройок сповіщення для кожної програми.
- **Звук при натисканні**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація при натисканні**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при натисканні клавіші.
- **Аудіовихід**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати установки об'ємного звуку.
- **Adapt Sound**: індивідуальна настройка звуку для більшості випадків, коли ви прослуховуєте музику.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.

- **Режим екрана**:
  - **Функція Adapt Display**: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів відображення.
  - **Динамічний**: використовується для виразнішого зображення.
  - **Стандартний**: використовується в звичайному середовищі.
  - **Кіно**: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим освітленням.
- **Режим читання**: вибрати програми для використання в режимі читання. За відсутності навколишнього освітлення пристрій допомагає захистити очі через застосування режиму читання.
- **Екранна заставка**: увімкнення на пристрої заставки під час заряджання або підключення до док-станції.
- **Відобр. відсотк зар. акум.**: Відображення заряду акумулятора, що залишився.
- **Редагувати створенний знімок екрану**: настроювання знімка екрана після його створення.

Багатовік. режим

Активація функції відображення в багатовіконному режимі для одночасного виконання декількох програм на екрані.

- **Відк.у багатовік.реж.пер.**: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності під час відкриття файлів програм **Мої файли** або **Відео**.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Опції віджета годинника**: налаштування конфігурації віджета годинника.
  - **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника на екрані блокування.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.

- **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Особисте повідомлення**: установлення на пристрої відображення особистих повідомлень на заблокованому екрані.
  - **Редагувати особисте повідомлення**: редагування особистого повідомлення.
- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться разом з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту під час розблокування екрана.
- **Ефект чорнил**: змініть колір для отримання ефекту чорнил. Ефект чорнил доступний лише за умови використання пера S Pen.
- **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
- **Нагад.про дію на екр.блок.**: Налаштування пристрою на запуск функції нотаток щодо запланованих задач при подвійному натисканні заблокованого екрана при натиснутій кнопці пера S Pen.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Заставка

Змінення параметрів заставки.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.

Шрифт

Змінення установок шрифту.

- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.

Панель сповіщень

Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

- **Яскравість і гучність**: установлення на пристрої відображення панелей регулювання яскравості та гучності на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: установлення на пристрої відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень на основі ваших дій, наприклад підключення гарнітури до пристрою.
- **Вст.кноп.уст.пан.шв.дост.**: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які відображуються на панелі сповіщень.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: увімкнення автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою TalkBack.
- **Відповідь/завершення викликів**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Голосове керування**: настройка на пристрої відповіді на вхідний виклик чи його відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімк./вимк. живлення.
- **Режим одного натискання**: настроювання пристрою для керування сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
- **Показати клавішу швидкого доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок **Доступність** у швидкому меню, що з’являється в разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/ вимкнення живлення.
- **Керування доступністю**: імпортування чи експортування параметрів доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.

- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Жести масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Налаштування кольорів**: налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає, що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
- **Нагадув. про сповіщення**: увімкнення або вимкнення звукових сигналів для нових сповіщень.
- **Клавіша швидкого доступу**: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома пальцями.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання подвійної гарнітури.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Субтитри Google (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Субтитри Samsung (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Керування взаємодією**: увімкнення режиму керування взаємодією для обмеження отримання вхідних даних програмами, встановленими на пристрої.

Виклики

Налаштування установок функцій виклику.

- **Відхилення виклику**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів. Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
- **Налаштування повідомлення про відхилення виклику**: додавання або редагування повідомлень, які надсилаються в разі відхилення виклику.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Голосове керування**: настройка на пристрої відповіді на вхідний виклик чи його відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімк./вимк. живлення.
- **Сповіщення про виклик**:
  - **Вібрація в разі відповіді**: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Вібр. під час завер.викл.**: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
  - **Сигнал з'єднання**: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв’язку.
  - **Щохвилинний сигнал**: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
  - **Звук завершення виклику**: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв’язку.
  - **Сигнали під час розмови**: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.
- **Аксесуари**:
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді через вказаний проміжок часу (доступно лише в разі підключення гарнітури).
  - **Таймер автомат. відповіді**: вибір тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на виклик.
  - **Умови вихідного виклику**: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть за заблокованого пристрою.
  - **Тип вихідного виклику**: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за допомогою гарнітури Bluetooth.

- **Додаткові установки**:
  - **Визначник номеру**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автомат. телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Автодозвон**: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.
- **Звуки дзвінка та клавіат.**:
  - **Звуки дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
  - **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Гучніше в кишені**: збільшення гучності звуку дзвінка в разі перебування пристрою в, наприклад, сумці або кишені.
- **Зображення відеовиклику**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Власне відео під час вхідного виклику**: налаштування на відображення користувача в реальному часі або на зображення, встановлене ним заздалегідь.
- **Дії у разі збою виклику**: здійснення голосового виклику, якщо не вдалося здійснити відеовиклик.
- **Послуга голосової пошти**: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
- **Установки голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв’язку.
- **Звук**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.
- **Облікові записи**: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання послуги IP-викликів.
- **Викор. інтернет-виклики**: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для IP-викликів.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

Керування

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, натисніть .

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.
- **Автозаміна**: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
- **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Керування курсором**: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для переміщення курсора за допомогою клавіатури.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при натисканні клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Визначення ручки**: відкриття панелі рукописного вводу в разі натискання на поле за допомогою пера S Pen.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити установки голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.

Розпізнав. рукописного тексту

Вибір мови для розпізнавання рукописного вводу.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Hotword detection**: налаштування пристрою на запуск функції розпізнавання голосу, коли промовляється команда пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.
- **Гарнітура Bluetooth**: налаштування для пристрою дозволу на голосовий пошук за допомогою гарнітури Bluetooth, якщо вона підключена до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Керування голосом

Налаштування пристрою на розпізнавання голосових команд для керування цим пристроєм. Можна вибрати функції для керування голосовими командами.

Якщо увімкнено функцію **Вібрація під час виклику**, пристрій не розпізнаватиме голосові команди під час вхідних викликів.

S Pen

Змінення налаштувань пера S Pen.

- **Вимкн. розпізнавання пера**: не реагувати на вставлення та вилучення пера S Pen.
- **Вказівник**: налаштування пристрою на відображення вказівника S Pen при наведенні пера S Pen на екран.
- **Безпосер. введення пером**: налаштування пристрою на увімкнення області рукописного вводу при наведенні пера S Pen на текстове поле для вводу.
- **Миттєвий перегляд**: настроювання пристрою на увімкнення функції миттєвого перегляду для попереднього перегляду вмісту або перегляду інформації у спливаючому вікні при натисканні на елемент за допомогою пера S Pen.
  - **Попередній перегляд**: перегляд інформації в спливаючому вікні при наведенні на об'єкти за допомогою пера S Pen.
  - **Перегляд ходу виконання**: під час відтворення музики або відео можна здійснювати попередній перегляд сюжету або переглядати час, що минув, при наведенні пера S Pen на індикатор перебігу.
  - **Перегляд швидкого набору**: перегляд контактних даних для номерів швидкого набору у спливаючому вікні при наведенні пера S Pen на номер швидкого набору.
  - **Підписи значків**: перегляд простої інформації щодо об'єкта в спливаючому вікні при наведенні пера S Pen на об'єкт.
  - **Прокручування списку**: під час перегляду електронних листів або веб-сторінок, утримуйте перо S Pen над краєм екрана, щоб прокрутити сторінку.
- **Команди наведення**: настроювання пристрою на увімкнення команд, що виконуються при наведенні пера або пальця на екран, для застосування різних дій при натисненні на кнопку пера S Pen.
- **Звуковий і тактильний зворотній зв’язок**: встановлення відтворення звуку та вібрації на пристрої під час розташування над файлами, темами або опціями.
- **Опції від'єднання пера**: налаштування пристрою на запуск Нагадування про дію або відображення Команд наведення при вилученні S Pen.
- **Звук приєднання/від'єднання пера**: відтворювати сигнал для вставлення та вилучення пера S Pen із гнізда.
- **Вібрація приєдн./від’єдн.**: настроювання пристрою на відтворювання вібрації при вставленні пера S Pen в гніздо або вилученні з нього.

Рухи

Увімкнення функції розпізнавання рухів і змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Смарт-сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Масштабування**: збільшення або зменшення відображеного вмісту під час перегляду зображень у розділі **Галерея** або веб-сторінок у разі натискання й утримання пальцями двох точок і нахилу пристрою до себе або від себе.
- **Перегляд зображення**: зображення: переміщення по зображенню в разі переміщення пристрою в будь-якому напрямку за збільшеного зображення.

Рухи долонею

Увімкнення функції рухів долонею для керування пристроєм за допомогою дотиків до екрана.

- **Знімок екрана**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.
- **Вимкнути звук/пауза**: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на екран.

Смарт-екран

- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього дивитеся.
- **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.

Загальні

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Хмарне сховище

Змінення установок синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.

- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Аксесуари

Змінення установок аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Аудіовихід**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати установки об'ємного звуку.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Програми за замовчуванням

Виберіть параметр за замовчуванням для використання програми.

Користувачі

Створення профілів користувачів та керування ними за допомогою встановлення індивідуальних настройок.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та змінення його установок.

- **Продуктивність ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Вихід екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Вимкнути тактильний зворотній зв'язок**: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам'ять пристрою та карту пам'яті або форматування карти пам'яті.

Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам'яті. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: встановлення на пристрої дозволу на збір даних про місцезнаходження або визначення місцезнаходження втраченого або викраденого пристрою за допомогою Wi-Fi чи мережі мобільного зв'язку.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка допомагає знайти пристрій у разі його втрати або викрадення.
- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Настройка блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: встановлення на пристрої дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: налаштування пристрою для надання дозволу Google перевіряти програму на відсутність зловмисної поведінки перед її встановленням.
- **Оновл. для політ. безпеки**:
  - **Автоматичні оновлення**: налаштування пристрою на автоматичну перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
  - **Переважні мережі**: вибір функції підключення до мережі для автоматичної перевірки наявності оновлень системи безпеки та їх автоматичного завантаження.
  - **Перевірити оновлення**: перевірка наявності оновлень системи безпеки.

- **Надсилати звіти про стан безпеки**: настроювання пристрою на автоматичне надсилання звітів системи безпеки при підключенні пристрою до мережі Wi-Fi.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій і оновлення програмного забезпечення.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настройки параметрів деяких функцій, що їх надає Google.

Натисніть **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат файлу, як то DivX або AC3, не підтримується, інсталюйте програму, яка підтримує необхідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт *www.samsung.com*.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може відрізнятися від вашого пристрою залежно від регіону, оператора зв'язку або версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 12/2014. Rev.1.0